

ÚVOD


Děkujeme, že jste si zakoupili reproduktory Episode®. Navštivte naše webové stránky, kde naleznete doporučení ohledně designu a kalkulačky reproduktorů.

INSTALACE V NOVÉ VÝSTAVBĚ

Instalaci reproduktorů Episode lze zjednodušit použitím předkonstrukčních držáků Episode (prodávají se samostatně). Nainstalujte je před sádrokartonem, abyste mohli reproduktor přesně umístit.

Zajistěte kabeláž v dosahu držáku, aby k ní byl snadný přístup.

INSTALACE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

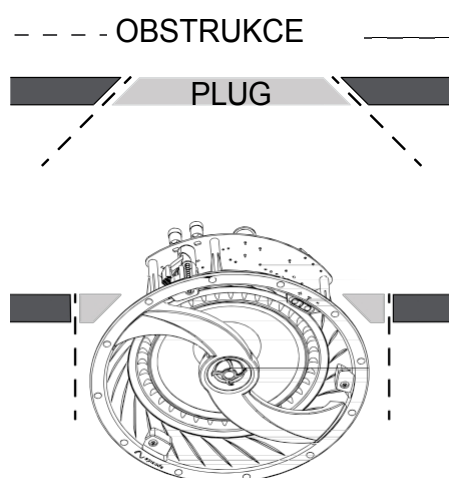


Pomocí dodané šablony vytvořte výřez pro reproduktor. Při instalaci v blízkosti sousedních objektů ponechte prostor rámeček nebo vyřízněte otvor ve dvou krocích, jak je znázorněno níže.

1. Sádrokartonovou desku nařízněte pod úhlem 45°, abyste v případě, že je reproduktor příliš překážky, mohli otvor snadno "zacpat". Tomuto postupu se říká "dýňový řez".
2. Pokud nejsou žádné překážky, nařízněte sádrokartonovou desku znovu, tentokrát pod úhlem 90°.
3. Vložte reproduktor do výřezu.

SPOJTE SE S


Odizolujte každý vodič přibližně 0" a vložte jej do svorek reproduktoru. Dbejte na to, aby z konektorů nevyčnívaly žádné žíly vodiče.

Dodržujte správnou polaritu připojení každého reproduktoru k zesilovači (+ na+ a - na -).

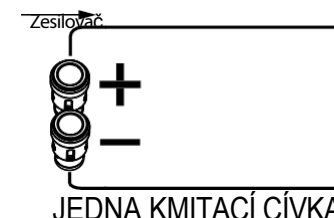


Přepínač duální hlasové cívky / surround (DVCS) (vybrané modely)

U modelů DVCS (Dual Voice Coil / Surround) existují dvě možnosti, které se vybírají pomocí přepínače na desce plošných spojů crossoveru. DVC (výchozí poloha) a SURR.

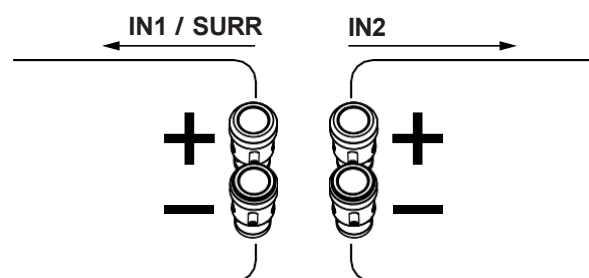

V případě instalace DVC připojte levý kanál k jednomu ze dvou připojení a pravý kanál k druhému.

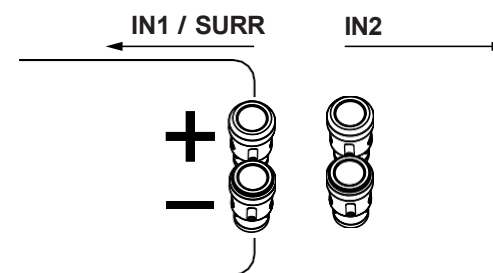

Při instalaci SURR připojte prostorový kanál k In1/SURR.



V režimu prostorového zvuku nepoužívejte stereofonní vstupy.

POKRAČOVÁNÍ NA DRUHÉ STRANĚ


ZABEZPEČENÍ

Vložte reproduktor do otvoru a utáhněte všechny tři šrouby, aby se reproduktor přichytil ke stěně nebo stropu.

Utahujte, dokud neucítíte odpor, ale nepřetěžujte .



Pokud používáte vrtačku / elektrický šroubovák, nastavte nízký krouticí moment.

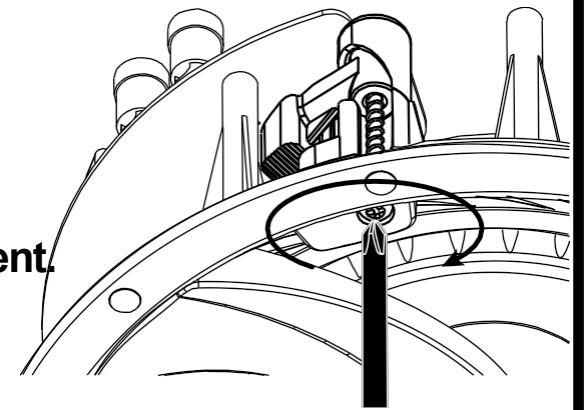

JEMNÉ DOLADĚNÍ (VYBRANÉ MODELY)



K nastavení zvuku použijte přepínač na čelní straně reproduktoru. Přepínače se mohou lišit podle modelu.

Přepínač výškových reproduktorů: Zvolte +, T nebo -


- Výchozí nastavení je T, tedy ploché.
- V zařízených místnostech doporučujeme+ zvýšit odezvu o +3 dB.
- V otevřenějších prostorech doporučujeme snížit odezvu o -3 dB.

Otočný výškový reproduktor (vybrané modely)

Otočnou sestavu výškového reproduktoru lze nasměrovat tak, aby zvuk směřoval tam, kam je třeba.

běžné postupy jsou:

- Pokud jej namíříte přímo na poslechový prostor, získáte lépe směřovaný zdroj zvuku.
- Odrazem od tvrdých povrchů dosáhnete rozptýlenějšího zvukového pole.

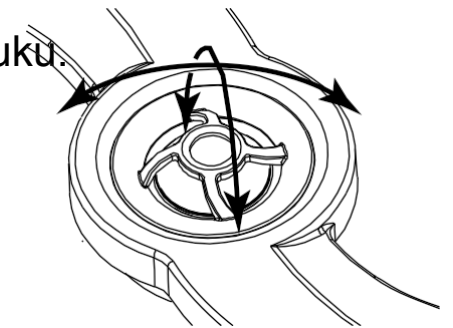

ZÁRUKA

Omezená záruka

Podrobnosti o omezené záruce na tento výrobek najdete na adrese [snapav.com/warranty](https://www.snapav.com/warranty) , nebo si vyžádejte papírovou kopii u zákaznického servisu na čísle (866) 424-4489. Další právní zdroje, jako jsou oznámení o předpisech a patentové informace, najdete na adrese [snapav.com/legal](https://www.snapav.com/legal).

Copyright ©2021, Wirepath Home Systems, LLC. Všechna práva vyhrazena. Control4 a Snap AV a jejich příslušná loga jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Wirepath Home Systems, LLC, dba "Control4" a/nebo dba "SnapAV" ve Spojených státech a/nebo jiných zemích.

Episode je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Wirepath Home Systems, LLC. Ostatní názvy a značky mohou být prohlášeny za vlastnictví příslušných vlastníků. Všechny specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.