


### Uživatelský návod




Zapojení bez nulového vodiče

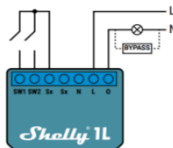

obr. 1

Wiring without neutral

Zapojení s nulovým vodičem

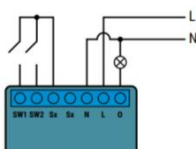

obr. 2

#### POPIS:

N – nulový vodič

L – fáze napájení

O – výstup

I – výstup, spínací kontakt relé

SW1 – vstup 1

SW2 – vstup 2

SX – signál pro relé

\*Pokud používáte zařízení bez nulového vodiče, vyžaduje Shelly 1L pro provoz alespoň 20 W spotřeby energie. Pokud má připojené světlo menší spotřebu energie, je pro provoz zařízení nutný Shelly Bypass! Shelly Bypass je příslušenství, prodáváno samostatně!

Modul Shelly 1L® WiFi relé, je určen pro instalaci pod vypínač nebo kryt zásuvky do standardní instalační krabice Ø68mm a umožňuje pohodlné a jednoduché ovládání světla, nebo jiných typů zátěže do 1 kW. Modul je možno ovládat aplikací z telefonu/tabletu s OS iOS nebo Android, nebo jako příslušenství (I/O prvek) pro širokou škálu různých řídicích systémů a jednotek. Modul lze v základním režimu ovládat tlačítky ihned po instalaci, bez potřeby jakéhokoliv nastavování.

- Stupeň znečištění 2
- Imoulsní napětí: 4000V

#### Charakteristiky

Varianty napájení:

- 110-240 V ±10 % 50/60 Hz stř

Maximální zátěž:

- 4,1A/230V
  - 4,1A/110V
- Maximální proud pro krátký provoz
- 1200W/230V
  - 600W/110V

Podporovaný typ zátěže (s neutrálem i bez něj):

- Odporové - například světla, elektrické ohřívače atd.
  - Indukční, například LED světla, transformátory, ventilátory, motory atd
- Kapacitní, například spouštěč kondenzátoru motoru, generátory, synchronní motory atd.

Podporované typy světla

- Žárovky
- Zářivky (i tubové)
- Halogénové žárovky
- Stmívatelné a nestmívatelné LED
- Neónové lampy

Shoda dle EU norem:

- RE Directive 2014/53/EU
- LVD 2014/35/EU
- EMC 2004/108/WE
- RoHS2 2011/65/EU

Rozsah pracovních teplot: – 20 °C až 40 °C

Rádiový výkon: 1mW

Komunikační protokol: WiFi 802.11 b/g/n

Pracovní frekvence: 2400 – 2500 MHz;

Dosah (v závislosti na umístění a okolních materiálech):

- až 50 m venkovní
- až 30 m v interiéru

Rozměry (V x Š x H): 42 x 36 x 14 mm

Spotřeba: <1 W

### Technické informace

- Ovládání přes WiFi z mobilního telefonu/tabletu, PC, řídicího systému nebo libovolného jiného zařízení podporujícího HTTP a/nebo UDP protokol.
- Mikroprocesorové řízení.
- Ovládaná zařízení: 1 spínaný el okruh/zařízení.
- Ovládací prvek: 1 relé, spínací kontakt.
- Prvky Shelly lze ovládat spínači připojenými na vstupy.



**VÝSTRAHA!** Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Instalace a připojení zařízení musí být prováděna osobou s příslušnou kvalifikací a v souladu s návodem.



**VÝSTRAHA!** Dbejte, abyste s ovládáním modulu ať již tlačítky nebo z tabletu, telefonu, PC nehrály děti.

#### Shelly® - úvod

Moduly Shelly tvoří řadu inovativních produktů umožňujících dálkové ovládání elektrických zařízení z mobilních zařízení, PC, nebo systémů domácí automatizace. Moduly Shelly® používají pro připojení technologii standardní WiFi sítě. Lze je ovládat jak z domácí WiFi sítě, tak i na dálku z internetu pomocí bezplatné služby Shelly Cloud. Moduly Shelly® mohou pracovat zcela autonomně ovládaný pouze tlačítky, bez připojení k řídicí aplikaci či systému.

Moduly Shelly® mají vestavěný WWW server, pomocí kterého může uživatel nastavovat, ovládat a dohlížet na zařízení. Moduly Shelly® mají dva WiFi režimy – režim „Access Point“ (AP) kdy WiFi síť vytváří modul a „Client“ (CM) pro připojení do externí WiFi sítě. Pro použití v režimu Client musí být moduly v dosahu místní WiFi sítě. Moduly Shelly® mohou komunikovat s ostatními WiFi zařízeními přímo pomocí HTTP protokolu.

K Shelly modulům je k dispozici API pro snadné připojení k nadřazeným řídicím systémům a jednotkám automatizace budov. Moduly Shelly® je možno ovládat a dohlížet na dálku z internetu pomocí bezplatné služby Shelly Cloud, pokud je místní síť připojena k internetu. Funkce cloudu je možno použít, jsou-li aktivovány z WWW rozhraní nebo nastavovací aplikace na mobilním zařízení.

Uživatelé mohou zaregistrovat přístup k svým zařízením z Shelly Cloudu jak z aplikace na zařízeních s OS Android a iOS, tak z www prohlížeče na adrese: <https://my.Shelly.cloud/>.

#### Instalační pokyny

### Instalační pokyny



**VÝSTRAHA!** Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Instalace a připojení zařízení musí být prováděna osobou s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací a v souladu s návodem.



**VÝSTRAHA!** Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. I v případě že zařízení je vypnuté, svorkách může být nebezpečné napětí. Veškeré změny provádějte pouze po ověření, že zařízení je odpojeno od hlavního přívodu.



**VÝSTRAHA!** Nepřipojujte na modul zátěže překračující maximální povolené zatížení/odběr!



**VÝSTRAHA!** Zapojení zařízení provádějte pouze podle příloženého návodu. Jiné typy zapojení mohou být příčinou poškození nebo úrazu elektrickým proudem.



**VÝSTRAHA!** Před zahájením instalace se řádně seznámte s dokumentací k výrobku a způsobu instalace a použití. Nedodržení předepsaného zapojení a postupů instalace může být příčinou úrazu, vzniku škod a porušení příslušných předpisů. Výrobce nezodpovídá za škody způsobené nesprávnou instalací a použitím zařízení.



**VÝSTRAHA!** Používejte moduly pouze v síti a s typy zařízení která jsou v souladu příslušnými předpisy. Zkraty v napájecím okruhu a připojených zařízeních mohou způsobit poškození modulu.



**DOPORUČENÍ:** Moduly mohou být použity pouze v síti a s typy zařízení schválená dle příslušných předpisů a norem.



**DOPORUČENÍ:** Moduly lze připojovat vodiči plným jádrem (drát) s izolací se teplotou odolností nejméně PVC T105°C.

#### Úvodní přihlášení modulu

Před instalací se ujistěte, že modul je odpojen od síťového napájení (vypnut jistič v rozvaděči).

Připojte modul k napájecím vodičům a instalujte jej za vypínač, nebo zásuvku podle schémata nejvíce odpovídajícího vámi zamýšlenému použití:

1. Připojení k zdroji napájení s napětím 110-240 V

Podrobný popis ovládacího protokolu najdete na:

<http://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-family-overview> popřípadě kontaktujte dodavatele.

Pro ovládání modulu můžete použít ovládací aplikaci Shelly Cloud pro tablety a telefony (ovládání po lokální WiFi) i také cloudovou službu Shelly Cloud service (pro ovládání na dálku z internetu). Můžete rovněž použít pro správu a ovládání vestavěný WWW server s webovým uživatelským rozhraním.

#### Ovládejte vaše zařízení hlasem

Všechny Shelly moduly jsou kompatibilní s jednotkami hlasového ovládání Amazon Echo a Google Home. Pro připojení jsou k dispozici následující podrobné návody:

<https://shelly.cloud/compatibility/Alexa>  
<https://shelly.cloud/compatibility/Assistant>




#### Mobilní aplikace pro správu a ovládání SHELLY® modulu.



Použití cloudové služby Shelly Cloud vám umožňuje ovládat a nastavovat Shelly® moduly vzdáleně po internetu odkudkoliv ze světa. Je zapotřebí jen připojení k internetu a aplikace nahráná na vaše telefonu/tabletu.

Pro instalaci této aplikace jděte na Google Play (Android - obr. 3) nebo App Store (iOS - obr. 4) a instalujte aplikaci Shelly Cloud.

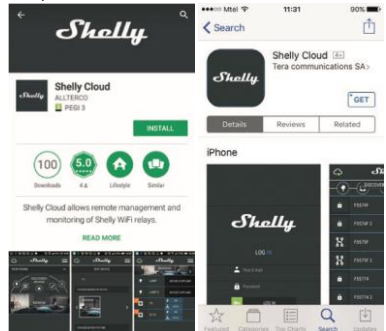

obr. 3

obr. 4

#### Registrace

Při prvním spuštění aplikace Shelly Cloud mobile, musíte si vytvořit účet, ke kterému přihlásíte, a pod který budete spravovat všechny vaše Shelly® zařízení.

#### Zapomenuté heslo


V případě, že zapomenete nebo ztratíte vaše heslo, stačí zadat adresu e-mailu který jste použili při registraci. E-mailem pak obdržíte pokyny pro změnu vašeho hesla.



**UPOZORNĚNÍ!** Buďte pečliví při zadávání vaší emailové adresy při registraci, protože se využívá pro ověření vašeho hesla.

#### První kroky zprovoznění

Po registraci vytvořte vaši první místnost, (nebo místnosti) do který budete přidávat vaše Shelly moduly.

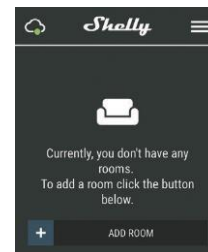

Shelly Cloud umožňuje vytvářet scény pro automatické zapínání a vypínání zařízení v přednastavených časech nebo v závislosti na dalších parametrech – teplotě, vlhkosti, intenzitě světla apod. (s použitím Shelly snímačů připojených do Shelly Cloudu).

Shelly Cloud umožňuje jednoduché dálkové ovládání a dohled z mobilního telefonu, tabletu nebo PC.

#### Připojení modulu

Před zahájením přidávání nového modulu Shelly, připojte jej podle předchozích instalačních pokynů (schémat) a zapněte napájení.

#### Krok 1

Pro nainstalování Shelly modulu pod vypínač nebo zásuvku, vytvoří modul po připojení napájení vlastní WiFi síť pomocí vestavěného WiFi Access Pointu (AP).



**UPOZORNĚNÍ:** V případě, že modul nevytvoril vlastní WiFi síť s názvem/SSID ve tvaru např. **shelly1135FA58**, zkontrolujte, je-li modul řádně připojen podle uvedených schémat. Jestliže nenajdete aktivní WiFi síť s SSID typu **shelly11-35FA58**, resetujte modul. Jestliže je modul připojen k napájení, musíte jej vypnout a zapnout. Po zapnutí musíte během jedné minuty stisknout 5x spínač připojený na kterýkoliv vstup (SW1/SW2). Uslyšíte cvaknout relé, poté se modul vrátí do režimu Access point s vlastní WiFi. Volitelně jestli máte stále přístup k tlačítku Reset na zadní straně modulu, stiskněte jej a držte 10 sekund. Modul vrátí do režimu Access point s vlastní WiFi. Jestliže ne, kontaktujte svého dodavatele.

#### Krok 2 Volba "Přidat zařízení".

Pro přidání dalších modulů do zvolené sítě, použijte v aplikaci menu v pravém horním rohu hlavní obrazovky a klikněte na "Přidat zařízení/Add Device". Poté zadejte jméno (SSID) a heslo WiFi sítě ke které chcete moduly přidat.



#### Krok 3

Jestliže používáte mobilní zařízení s iOS: uvidíte následující obrazovku:



Vstupte do nastavovacího menu vašeho iPhone/iPadu. Otevřete Nastavení>WiFi a připojte se k WiFi síti připojené modulem Shelly, např. **shelly11-35FA58**.

Jestliže používáte mobilní zařízení s OS Android: váš telefon /tablet automaticky vyzve a připojí všechny nové Shelly moduly v WiFi síti, ke které bude právě připojen.



Po úspěšném přihlášení zařízení do WiFi sítě uvidíte následující okno se zprávou:



#### Krok 4:

Přibližně 30 sekund po nalezení nových modulů v lokální WiFi síti se zobrazí jejich seznam v místnosti s názvem „Nalezená zařízení“ (“Discovered Devices”).



#### Krok 5:

Vyberte položku Nalezená zařízení, a vyberte moduly které chcete přidat ke svému Shelly účtu.



#### Krok 6:

Zadejte požadovaná jména modulů zařízení (v poli Jméno zařízení (Device Name)). Vyberte jméno místnosti, do které chcete modul umístit. Pro usnadnění práce se zařízením mu můžete přidat ikonu nebo fotku. Stiskněte „Uložit zařízení“ (Save Device).



#### Krok 7:

Pro povolení připojení k službě Shelly Cloud, která umožňuje dálkové ovládání a dohled modulu přes internet, stiskněte Ano na následujícím vyskakovacím okně.



#### Nastavení parametrů Shelly modulů

Po přidání Shelly modulů do aplikace je můžete ovládat, měnit jejich nastavení a automatizovat jejich činnost. Pro zapnutí/vypnutí stiskněte příslušnou ikonu. Pro vstup do podrobnějšího menu daného modulu jednoduše klikněte na jeho jméno. Z podrobného menu modulu jej můžete nejen ovládat ale i upravovat jeho vzhled a nastavení.



**Úprava nastavení (EDIT)** – Umožňuje upravit: Jméno modulu, místnost, do které je modul přiřazen, obrázek modulu.

**Nastavení zařízení (DEVICE Settings)** – umožňuje např. zapnout povinné přihlášení k www rozhraní modulů Shelly jménem a heslem. Z tohoto menu lze rovněž nastavit automatizační funkce.

#### Časovač

Pro automatizované ovládání napájení připojených zátěží můžete použít:

**Automatické Vypnutí:** Po zapnutí se po přednastaveném čase (v sekundách) výstup opět vypne. Zadání hodnoty zpoždění 0 sekund funkci automatického vypnutí vypne.

**Automatické Zapnutí:** Po vypnutí se po přednastaveném čase (v sekundách) výstup opět zapne. Zadání hodnoty zpoždění 0 sekund funkci automatického zapnutí vypne.

**Týdenní plánovač**  
Tato funkce vyžaduje připojení modulu k WiFi a internetu. Modul Shelly může automaticky zapínat a vypínat připojená zařízení v nastavených časech v průběh týdne.

**Východ/Západ slunce**  
Tato funkce vyžaduje připojení modulu k WiFi a internetu. Modul Shelly obdrží aktuální informaci o času východu a západu slunce ve vaší lokalitě. Podle nastavení může modul Shelly automaticky zapínat/vypínat zařízení buď v okamžiku východu/západu slunce, nebo s nastaveným zpožděním /předstihem.

#### Nastavení:

**Nastavení výchozího stavu výstupu** Určí stav výstupu po zapnutí napájení modulu:

**Zapnutí:** Po připojení napájení zapne výstup.

**Vypnutí:** Po připojení napájení vypne výstup

**Obnovit poslední stav:** Po připojení napájení obnoví stav výstupu na stejný jako v okamžiku odpojení napájení.

**Režim funkce ovládacích spínačů (tlačítek na vstupu)**

- **Mžikové tlačítko/mikrospínač** – prvním stiskem Zap, druhým Vyp a takto stále dokola.

- **Toggle Přepínač – dvoupolohový (Toggle)** První poloha Zap, druhá poloha Vyp.

**Aktualizace firmware** Aktualizace firmware je-li k dispozici novější verze.

**Reset na tovární hodnoty**

Návrat všech hodnot do továrního nastavení a odpojení od cloudového účtu.

**Informace o zařízení:** Zobrazuje:ID zařízení – jedinečné ID číslo Shelly modulu, IP adresu modulu ve vaší Wi-Fi síti.

#### Vnitřní web server o ovládání z něj

Moduly Shelly je možno nastavovat a ovládat i bez mobilní aplikace pomocí WWW prohlížeče a Lokálního wifi připojení z PC, telefonu a tabletu.

**Použité pojmy:**

**Shelly-ID** – jedinečné ID číslo Shelly modulu. Setává z 6 ti, nebo více znaků. Může obsahovat číslice i písmena, např. **35FA58**.

**SSID** – jméno WiFi sítě vytvořené modulem, např. **Shellyswitch-35FA58**.

**Režim Wifi Access Point/ přístupový bod (AP)** – režim ve kterém modul vytvoří vlastní WiFi síť s příslušným jménem sítě (SSID).

**Režim Wifi klient sítě (Client Mode CM)** – režim ve kterém se moduly připojují k stávající WiFi síti.

#### Instalace/První přihlášení

##### Krok 1

Před zahájením přidávání nového modulu Shelly, připojte jej podle předchozích instalačních pokynů (schémata), a zapněte napájení, modul vytvoří vlastní WiFi síť v režimu (AP).

**UPOZORNĚNÍ:** V případě, že modul nevytvořil vlastní WiFi síť s názvem/SSID ve tvaru např. **shelly11-35FA58**, resetujete modul. Jestliže je modul připojen k napájení, musíte jej vypnout a zapnout. Po zapnutí musíte během jedné minuty stisknout 5x spínač připojený na kterýkoliv vstup (SW1/SW2). Uslyšíte cvaknout relé, poté se modul vrátí do režimu Access point s vlastní WiFi. Jestliže ne, zkuste postup opakovat, popřípadě kontaktujte svého dodavatele.

##### Krok 2

Poté co modul Shelly vytvořil vlastní WiFi síť (pomocí jeho AP), se jménem (SSID) ve tvaru např. **shelly11-35FA58**. připojte k této síti svůj telefon, tablet nebo PC.

##### Krok 3

Zadejte adresu 192.168.33.1, do pole adresa vašeho www prohlížeče a potvrďte ji. Načte se vám úvodní stránka webového rozhraní modulu Shelly.

#### Obecné informace – výchozí stránka

Toto je výchozí(první) stránka vestavěného webového rozhraní modulu. Zobrazuje informace:

- Menu nastavení parametrů modulu
- Aktuální stav (Zap /vyp)
- Aktuální čas

#### Nastavení – Obecné nastavení

V tomto menu se nastavuje režim práce a připojení.

**Nastavení WiFi** – parametry WiFi.

**Režim Access Point (AP):** režim kdy modul vytváří WiFi vlastní síť a uživatel může nastavit SSID a přihlašovací jméno a heslo. Po zadání parametrů stiskněte připojit/Connect.

**Režim Wifi klient sítě (Client Mode CM)** – režim ve kterém se moduly připojují k stávající WiFi síti. Po zapnutí tohoto režimu uživatel musí nastavit SSID a heslo WiFi sítě ke které se připojuje. Po zadání parametrů stiskněte připojit/Connect.

**VÝSTRAHA!** Jestliže zadáte nesprávné údaje (jméno a heslo...), nebudete se moct připojit k modulu a budete jej muset resetovat.

**UPOZORNĚNÍ:** Jestliže nenajdete aktivní WiFi síť s SSID typu **shelly11-35FA58**, resetujte modul. Jestliže je modul připojen k napájení, musíte jej vypnout a zapnout. Po zapnutí musíte během jedné minuty stisknout 5x spínač připojený na kterýkoliv vstup (SW1/SW2). Uslyšíte cvaknout relé, poté se modul vrátí do režimu Access point s vlastní WiFi. Jestliže ne, zkuste

postup opakovat, popřípadě kontaktujte svého dodavatele

#### Nastavení –přístupu k modulu ze sítě

**Ponechat nechráněný** – vypne požadavek na přihlášení.

**Aktivovat přihlášení:** Zapne povinné přihlášení k www rozhraní modulů Shelly jménem a heslem. Po zadání příslušných údajů, stiskněte Vyp pro uložení změn.

**Cloud:** Povolit/zakázat připojení k službě Shelly Cloud přes internet.

**Reset na tovární hodnoty**

Návrat všech hodnot do továrního nastavení a odpojení



od cloudového účtu.

**Aktualizace firmware** – ukazuje aktuální verzi firmware a je-li k dispozici novější verze lze ji nahrát kliknutím na Aktualizovat/Update.

**Restart modulu:** Restartuje modul (nemění parametry).

#### Správa v spínacím režimu

##### Obrazovka reléového modulu

Z této obrazovky můžete modul ovládat (zap/vyp), sledovat a nastavovat jeho parametry. Také můžete sledovat stav jeho výstupu.

**Pro ovládání relé:**

Pro zapnutí stiskněte "Zap".

Pro vypnutí stiskněte "Vyp".

Stiskněte ikonu > pro návrat do předchozího menu.

#### Nastavení

##### Nastavení výchozího stavu výstupu.

Určí stav výstupu po zapnutí napájení.

**Zapnutí:** Po připojení napájení zapne výstup.

**Vypnutí:** Po připojení napájení vypne výstup

**Obnovit poslední stav:** Po připojení napájení obnoví stav výstupu na stejný jako v okamžiku odpojení napájení.

**Automatické/časované zapnutí/vypnutí**

Pro automatizované ovládání napájení připojených zátěží můžete použít:

**Automatické Vypnutí:** Po zapnutí se po přednastaveném čase (v sekundách) výstup opět vypne. Zadání hodnoty zpoždění 0 sekund funkci automatického vypnutí vypne.

**Automatické Zapnutí:** Po vypnutí se po přednastaveném čase (v sekundách) výstup opět zapne. Zadání hodnoty zpoždění 0 sekund funkci automatického zapnutí vypne.

##### Funkce vstupu

1. Mžikové tlačítko/mikrospínač.
2. Přepínač – dvoupolohový (Toggle)
3. Ovládání hranou – při každé změně stavu vstupu

##### Týdenní časový rozvrh spínání

Tato funkce vyžaduje připojení k internetu.

Modul Shelly může automaticky zapínat a vypínat připojená zařízení v nastavených časech.

##### Spínání dle východu a západu slunce

Tato funkce vyžaduje připojení k internetu.

Modul Shelly obdrží aktuální informaci o času východu a západu slunce ve vaší lokalitě. Podle nastavení může modul Shelly automaticky zapínat/vypínat zařízení buď v okamžiku východu/západu slunce, nebo s nastaveným zpožděním /předstihem.

##### Další funkce - INTEGRACE

Moduly Shelly je možno ovládat pomocí HTTP příkazů z jiných ostatních Shelly modulů zařízení, fidicích jednotek a systémů a nadřazených programů či aplikací.

Podrobný popis ovládacího protokolu najdete na: [www.shelly.cloud](http://www.shelly.cloud), popřípadě kontaktujte dodavatele.

YATUN s.r.o. V Olšinách 75  
Praha 100 00  
tel: +420 222364491  
[WWW.YATUN.CZ](http://WWW.YATUN.CZ)