

Rychlý návod




AZ-07LL

IP VNITŘNÍ VIDEOTELEFONVIDEO

Kompletní uživatelská příručka -en

7" IP video monitor pro vnitřní použití s horizontálním a vertikálním převýšením možností montáže, možností ovládat výtah, zobrazovat zprávy od správcovské společnosti, PoE, připojení 8 kamer, paměť pro fotografie/video a automatický odpovídač. Operační systém - Linux.

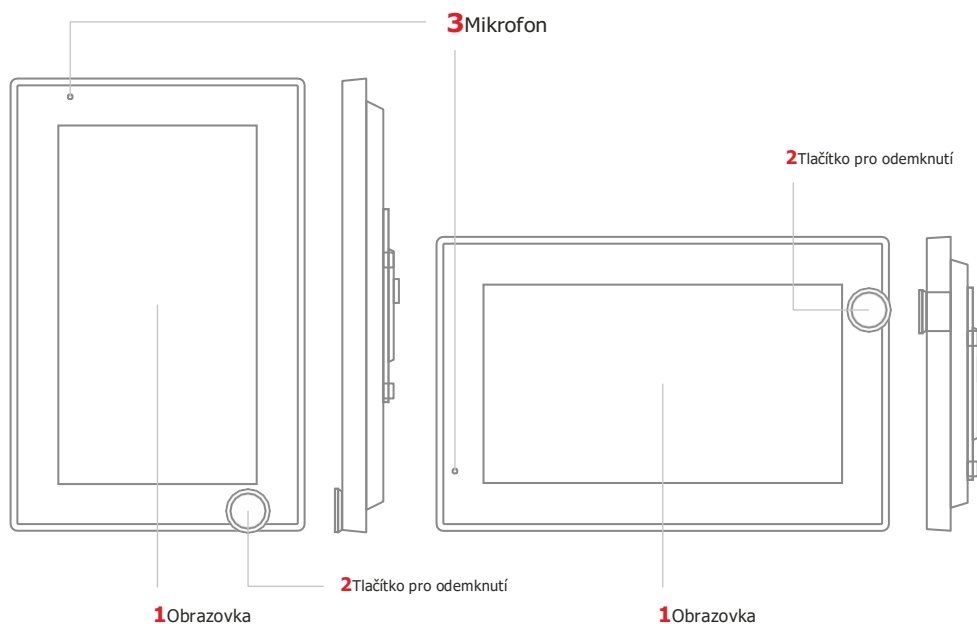


Úvodní obrazovka

Na hlavní ploše monitoru se v levém horním rohu zobrazuje aktuální datum a čas.

Máte také přístup ke všem hlavním funkcím a nabídkám:

- Přivolání výtahu
- Konfigurace tichého režimu
- Nabídka interkomu (hovoru).
- Nabídka zpráv
- Monitorovací menu
- Nabídka prohlížení IP kamer
- Nabídka zabezpečení
- Nabídka nastavení monitoru.

Jednotlivá menu jsou podrobněji popsána dále.


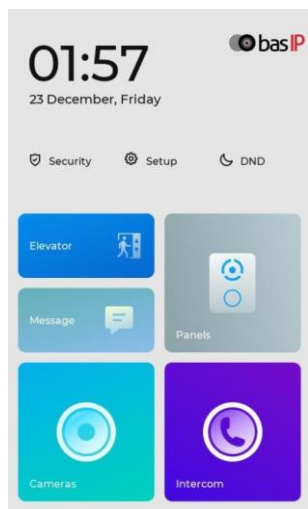


Nabídka režimu DND

Režim DND vypne všechny zvuky (kromě budíku), ale příchozí hovory se zobrazí na obrazovce.

Chcete-li povolit tento režim, musíte:



- Stiskněte tlačítko  DND
- Nastavte dobu, po kterou bude režim aktivní.
- Potvrďte údaje.

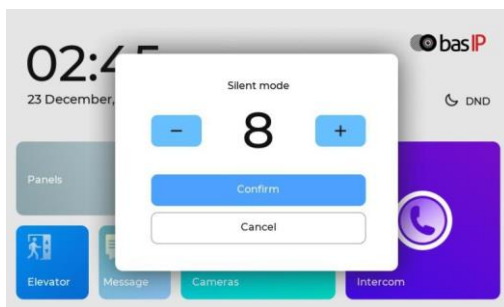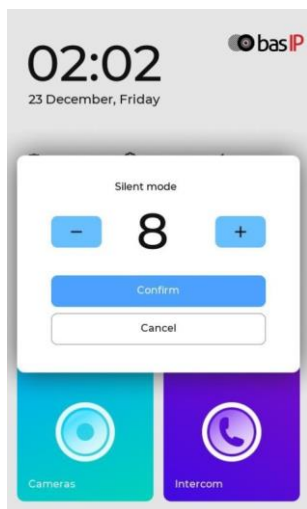

Tento režim můžete také nakonfigurovat ve webovém rozhraní.



Nabídka výtahu

S **Modulem EVRC-IP**, můžete přivolat výtah do patra, kde je instalován monitor. Vyberte si směr, výtah, kterým byste se chtěli pohybovat, a povolte jeho přivolání.

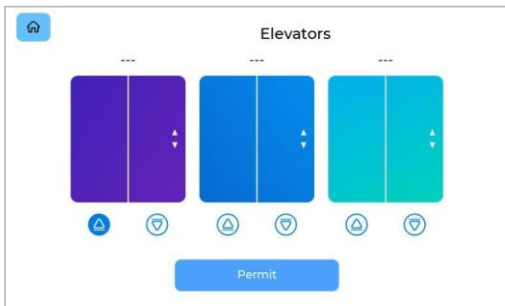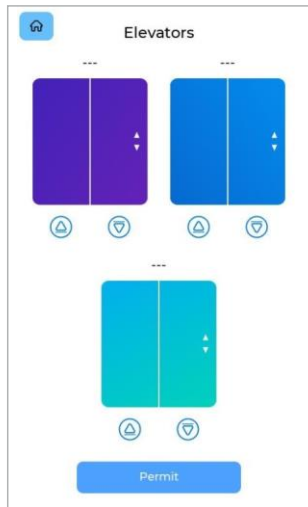


Nabídka interkomu

Otevřením nabídky Interkom můžete přejít na 1 ze 3 hlavních karet:

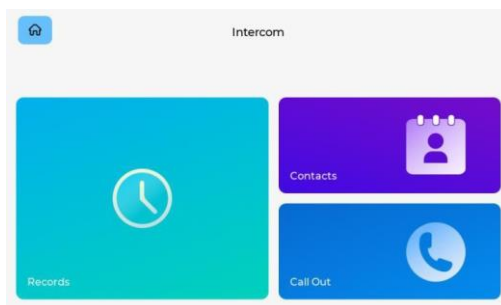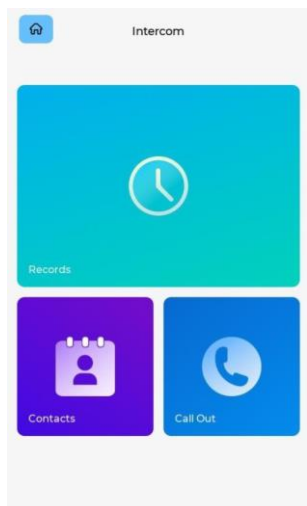

Zobrazení hovoru

Během přichozího hovoru se zobrazí následující obrazovka:

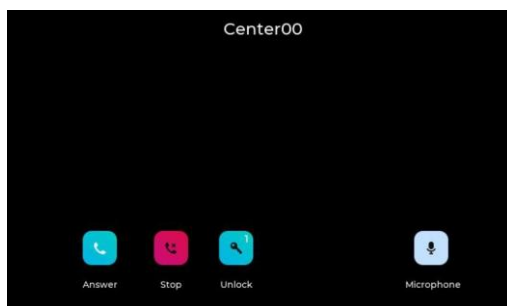

Význam ikon:

-  - přijmout hovor;
-  - odmítnout hovor/ukončit konverzaci;
-  - otevřít zámek/y;
-  - zapnout / vypnout mikrofon;

Kromě toho se během konverzace zobrazí následující tlačítko:

-  - pro otevření klávesnice.

Zavolat


V této sekci můžete otevřít klávesnici pro vytočení čísla pro volání na vrátného, jiný monitor nebo panely přes SIP nebo interní protokol.

- Chcete-li vyvolat **monitor prostřednictvím interního protokolu**, musíte zadat číslo budovy, stisknete tlačítko **Budova** zadejte číslo jednotky a stisknete tlačítko **Jednotka** a poté zadejte číslo podlaží a číslo bytu.

Například 1-1-0001. Po zadání čísla stisknete tlačítko **Dial**.



- Chcete-li zavolat na **vstupní panel přes interní protokol**, musíte uložit číslo panelu do **Kontakty** nebo přejít do nabídky **Panely**.
- Pro volání přes **protokol SIP**, čísla uložíte do **Kontakty**.

Chcete-li zavolat na recepci, musíte stisknout tlačítko **Center**. A stisknutím tlačítka **Kontakty** přejdete do nabídky s uloženými čísly.

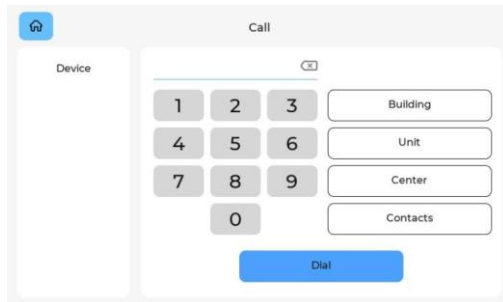

Záznamy hovorů

V této sekci můžete zkontrolovat historii hovorů.

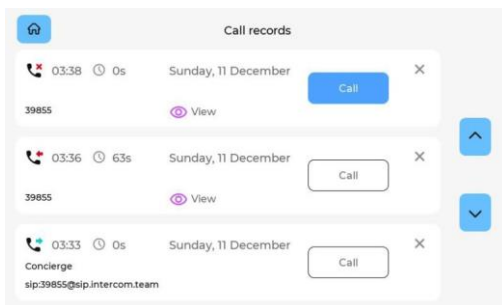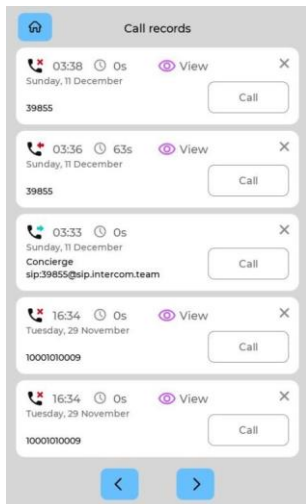

Záznam hovoru obsahuje následující informace:

- datum a čas uskutečnění hovoru;
- číslo předplatitele;
- jméno kontaktu (pokud je číslo uloženo)
- délku trvání hovoru;
- fotografii volajícího pořízená automaticky 3 sekundy po začátku konverzace.



Význam ikon:

- - zmeškaný hovor;
- - odchozí hovor;
- - příchozí hovor;
- - pro prohlížení fotografií / videí pořízených během hovoru;
- - trvání konverzace;
- - smazat záznam;
- - pro procházení seznamu.

Kontakty

Pro rychlý přístup můžete uložit až 300 kontaktů. Mohou to být vnitřní čísla panelů, vrátných, jiných monitorů nebo čísla SIP zařízení.

Kontakty můžete přidávat ve webovém rozhraní a v této sekci si můžete prohlédnout a zavolat na požadované uložené číslo.

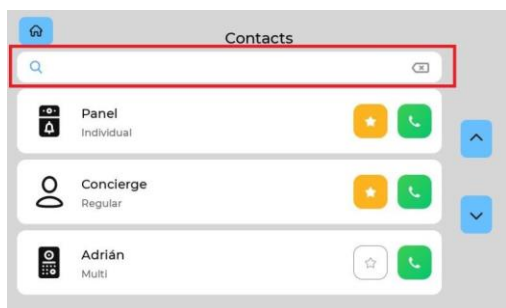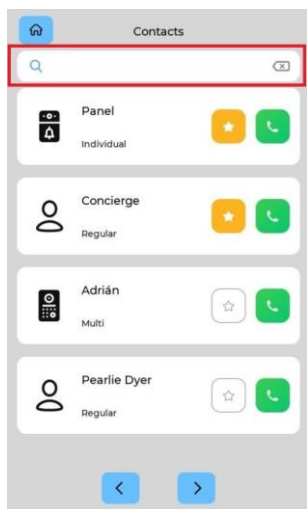


S pomocí   tlačítek, můžete procházet seznamem a hledat potřebné Kontakty a chcete-li jej zavolat, musíte stisknout. 

Všechny kontakty jsou řazeny tak, jak jsou přidány do webového rozhraní, ale můžete označit kontakt **jako oblíbený**  a zobrazí se na začátku seznamu.

Chcete-li rychle najít požadovaný kontakt, zadejte jeho název do vyhledávacího pole.

Nabídka prohlížení IP kamer

V tomto menu si můžete prohlížet streamy z IP kamer. Přidání IP kamer nebo změna jejich nastavení je možná ve webovém rozhraní.

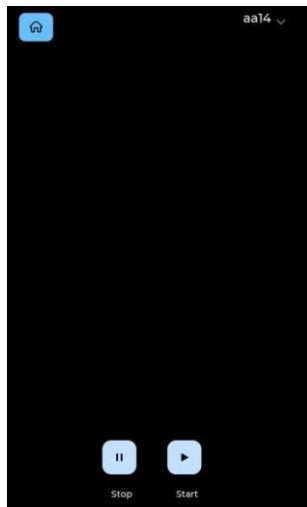


Význam ikon:

-  - pozastavit
-  - spustit zobrazený stream.





Chcete-li vybrat zobrazení jiné kamery, stiskněte název aktuální kamery a vyberte požadovanou ze seznamu přidanych.

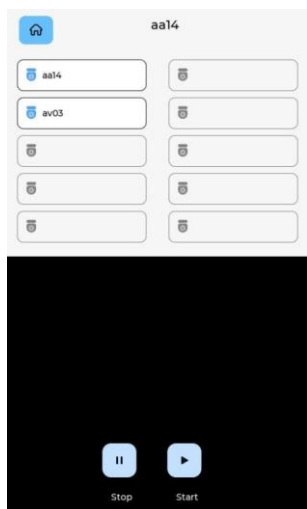


Nabídka monitorování panelů

V tomto menu můžete sledovat kamery vstupních panelů, které mají stejnou logickou adresu jako monitor.

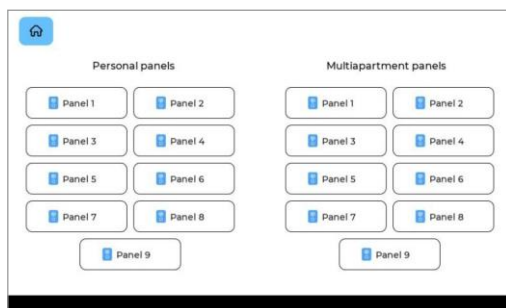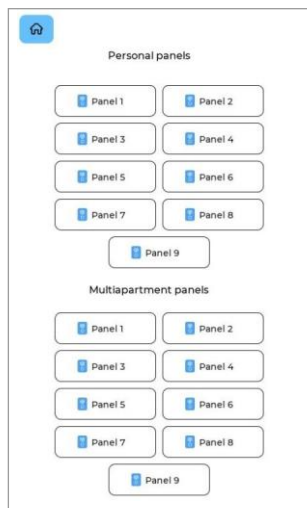

Při sledování streamu se zobrazí následující obrazovka:

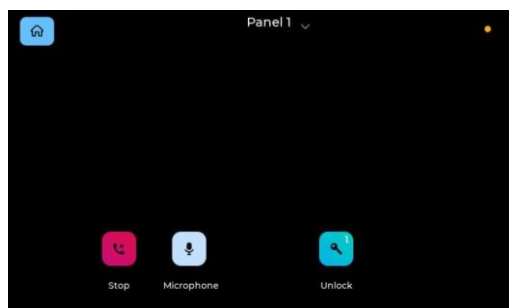


Význam ikon:

Panel 1 je aktuální název monitorovacího zařízení. Stisknutím názvu otevřete seznam kamer a můžete mezi nimi přepínat.



-  - zastavit sledování toku kamery;
-  - pro zapnutí/vypnutí mikrofonu;
-  - otevřít zámek/y.

Nabídka zpráv

Tato nabídka zobrazuje zprávy přijaté od vrátného nebo správcovské společnosti (přes odkaz). Po přijetí zprávy uslyšíte zvuk upozornění a při odemykání obrazovky se nad nabídkou zobrazí ikona písmene.

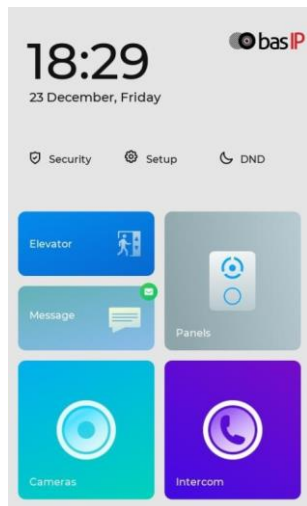

Pokud otevřete **Zprávy** menu, zobrazí se následující rozhraní:

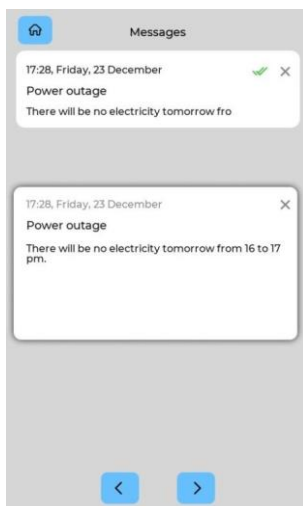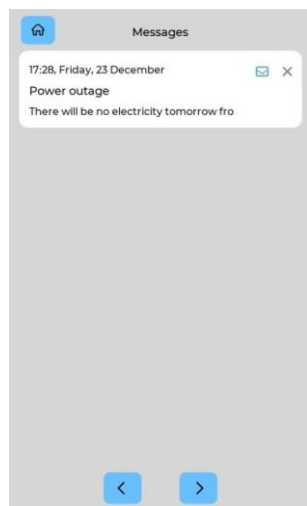

Chcete-li text úplně rozbalit, musíte zprávu stisknout.

Po přečtení zprávy se ikona změní z  na .



Pomocí šipek procházejte zprávy. Pokud chcete zprávu vymazat, klikněte  na vybranou část zprávy.




Nabídka zabezpečení

V nabídce můžete aktivovat/deaktivovat dříve nakonfigurované poplachové scény.

K dispozici jsou 3 scény (**Venku, Doma, Spánek**) pro různé příležitosti. V nastavení monitoru nebo ve webovém rozhraní můžete povolit senzory pro každou scénu a při spuštění senzoru aktivní scény se zapne alarm.

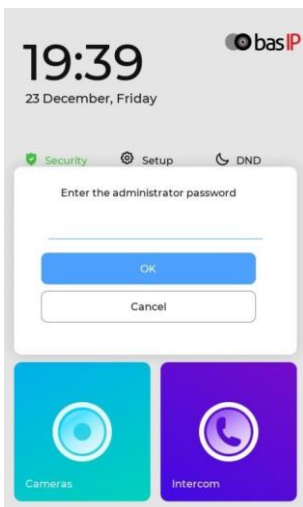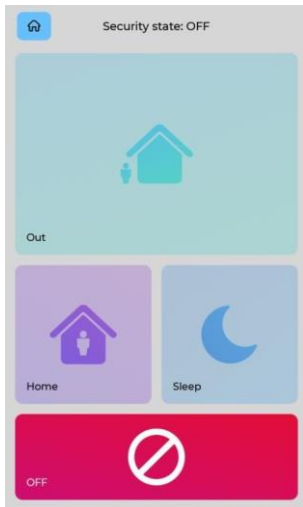

Pokud je povolena jedna ze 3 scén, pak pro vstup do nabídky Zabezpečení a deaktivaci scény musíte zadat **heslo správce na zařízení**(ve výchozím nastavení je **123456**).

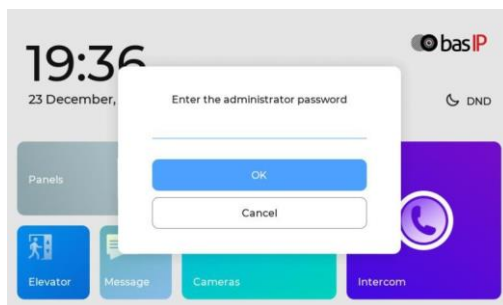

Nabídka nastavení monitoru



Monitor můžete nakonfigurovat pomocí příslušné nabídky.

Je zde přístup k obecným a pokročilým nastavením sítě, zabezpečení, automatizace, IP kamer atd. Pro vstup do všech menu, kromě obecného nastavení, je nutné zadat **heslo správce na zařízení** (ve výchozím nastavení je **123456**).

Normální nastavení

Na této záložce máte přístup ke konfiguraci následujících parametrů:

- Nastavení **hlasitosti** vyzvánění.
- Nastavení hlasitosti reproduktoru během hovoru (hlasitost hovoru)
- výběr systémového **jazyka**:
 - Angličtina • Ruština • Ukrajinština • Španělština.
- Povolení / zakázání **automatické odpovědi** na všechny příchozí hovory.
- Povolení / zakázání **druhého tlačítka zámku**, např. při použití ovládacího modulu dvou zámků SH-42 nebo panelu AV-07T.
- Výběr **časového pásma**
- **Datum a čas** nastavení.
- Nastavení **jasu** obrazovky
- Výběr **orientace obrazovky**: na výšku nebo na šířku.
- Výběr **zobrazení klávesnice**: rozdělené nebo přibližné (k dispozici pro orientaci na výšku).

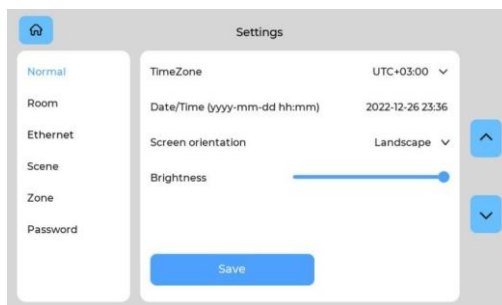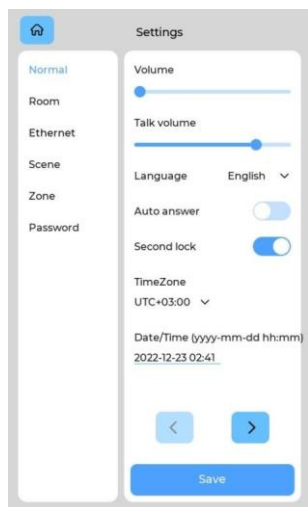

Nastavení místnosti

Pro správnou funkci zařízení je nutné zadat informace o jeho logické adrese.

Logická adresa se používá k automatické synchronizaci a vyhledávání dalších zařízení v síti a je také nezbytná pro zajištění spojení mezi nimi (více informací o vytváření logické adresy naleznete [zde](#)). Tato nastavení jsou dostupná i ve webovém rozhraní.

Musíte zadat následující údaje o umístění zařízení:

- **Budova** č. (od 0001 do 9999);
- **Jednotka** č. (od 00 do 99);
- **Patro** č. (od 00 do 98);
- **Pokoj, místnost** č. (od 01 do 99);
- **Přístroj** číslo (od 0 do 8);
- **Synchronizovat** kód mezi monitory.

Pokud máte pouze jedno číslo, zadejte 0 pro **číslo zařízení**.

Pokud jich máte více, číslování musí začínat 0 a končit 8.

Po zadání údajů je uložte.

Setup

Normal

Room

Building: 1 Unit: 1

Floor: 0 Room: 9

Device: 0 Sync: 12345

Save

Setup

Normal

Room

Building: 1 Unit: 1

Floor: 0 Room: 9

Device: 0 Sync: 12345

Save

Nastavení Ethernetu

V této sekci máte přístup k síťovým datům. Tato nastavení jsou dostupná i ve webovém rozhraní.

Pro správnou funkci monitoru musíte zadat:

- Panel **IP adresa**.
- Maska podsítě.
- Hlavní **brána**.
- **DNS** adresa serveru.

Ve výchozím nastavení může mít zařízení statickou IP adresu 192.168.1.90 nebo 192.168.1.91.

Můžete také povolit/zakázat **DHCP** připojení a získat všechna síťová nastavení automaticky.

Setup

Normal

Room

Ethernet

Scene

Zone

Password

Network

IP
192.168.1.107

Mask
255.255.255.0

Gateway
192.168.1.1

DNS
192.168.1.1

DHCP ☐

Save

Setup

Normal

Room

Ethernet

Scene

Zone

Password

Network

IP
192.168.1.107

Mask
255.255.255.0

Gateway
192.168.1.1

DNS
192.168.1.1

DHCP ☐

Save

Nastavení scény

V této sekci můžete nastavit senzory, které budou spuštěny v odpovídající scéně. Schéma zapojení senzorů najdete na stránce Elektrické zapojení.

K dispozici jsou 3 scény (**Venku, Doma, Spánek**) pro různé příležitosti. Chcete-li nakonfigurovat jejich činnost, vyberte, které senzory mají být pro každou scénu povoleny/deaktivovány.

Doba aktivace (od 0 do 300 sec) je doba, po které se monitor přepne do bezpečnostního režimu a aktivuje potřebnou scénu.

Tato nastavení jsou dostupná i ve webovém rozhraní.

Mode	Out	Home	Sleep
1	☒	☒	☒
2	☒	☒	☒
3	☒	☒	☒
4	☒	☒	☒
5	☒	☒	☐
6	☐	☒	☐
7	☐	☒	☐
8	☐	☒	☐

Save

Varování!

Nastavení scény je dostupné pouze pro hlavní monitor (s číslem zařízení 0).

Mode	1	2	3	4	5	6	7	8
Out	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
Home	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Sleep	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐

Save

ATTENTION! THE ALARM WENT OFF!
Password:

1. Smoke	5. Smoke
2. Window	6. Flood
3. Smoke	7. Smoke
4. Smoke	8. Smoke

7 123

Když je senzor spuštěn, bude na hlavní a všechny synchronizované monitory odeslán poplachový signál.

Chcete-li alarm deaktivovat, zadejte **heslo správce na zařízení**. Výchozí heslo je **123456**.

ATTENTION! THE ALARM WENT OFF!
Password:

1. Smoke	5. Smoke
2. Window	6. Flood
3. Smoke	7. Smoke
4. Smoke	8. Smoke

Nastavení zóny

K monitoru můžete připojit 8 alarmových senzorů. Počet senzorů lze zvýšit až na 16 pomocí modulu SH-16. Toto menu umožňuje specifikovat zvláštnosti a konfigurovat činnost každého senzoru zvlášť. Tato nastavení jsou dostupná i ve webovém rozhraní.

Nastavení senzoru je dostupné pouze na hlavním monitoru (s číslem 0 zařízení).

#	Type	Mode	Delay	Sensor
1	24 Hour	3C	0	Smoke
2	24 Hour	3C	0	Window
3	24 Hour	NC	0	Smoke
4	24 Hour	3C	0	Smoke
5	24 Hour	3C	0	Smoke
6	24 Hour	SOS call	0	Flood
7	24 Hour	3C	0	Smoke
8	24 Hour	3C	0	Smoke

Doba zpoždění se nesčítá s dobou aktivace poplachové scény.

Chcete-li alarm deaktivovat, zadejte **heslo správce na zařízení**. Výchozí heslo je **123456**.

#	Type	Mode	Delay	Sensor
1	24 Hour	3C	0	Smoke
2	Normal	3C	0	Window
3	Normal	NC	0	Smoke
4	24 Hour	3C	0	Smoke
5	24 Hour	3C	0	Smoke
6	24 Hour	SOS call	0	Flood
7	24 Hour	3C	0	Smoke
8	24 Hour	3C	0	Smoke

Tabulka s nastavením senzoru se skládá z následujících parametrů:

- Senzor **Ne..**

- Senzor **typ:**

- **Normální**

Senzor se aktivuje pouze při zapnutí scény (pro kterou je povolen). Typicky se tento typ používá pro dveřní a okenní senzory.

- **Nouzový**

Senzor je neustále aktivní a do softwaru pro správu (již není podporováno) je odesláno oznámení o spuštění.

- **24 hodin**

Snímač je aktivní neustále, bez ohledu na vybranou scénu. Tento typ lze vybrat pro senzory zaplavení, plynu, objemu, kouře a topení.

- **Režim** provozu senzoru (případy spuštění senzoru):

- **3C** se aktivuje jakoukoliv změnou polohy kontaktů.

- **NO** je pro normálně otevřený snímač, který se aktivuje při sepnutých kontaktech;

- **NC** je pro normálně zavřený snímač, který se aktivuje při rozepnutí kontaktů;

- **Zvonek** je pro funkci v režimu zvonku. Když jsou kontakty zavřené, monitor začne přehrávat vyzváněcí tón příchozího hovoru.

- **SOS volání** slouží k uskutečnění SOS hovoru (na číslo uvedené ve webovém rozhraní nebo na vrátnici) při sepnutých kontaktech čidla.

- Aktivace **zpoždění** (od 0 do 60 sekund) před spuštěním senzoru (k dispozici při volbě normálního typu senzoru).

- Výběr názvu (typu) **senzoru** pro další informace při spuštění. Existují možnosti jako kouř, plyn, PIR, dveře, okno, panický poplach a povodeň.

Nastavení hesla

V této části můžete změnit heslo správce na zařízení, které se používá pro vstup do nastavení monitoru a deaktivaci alarmu.

Jak na to:

- Zadejte aktuální (**staré**) Heslo.
- Vytvořte **Nové** heslo a zadejte jej do příslušného pole.
- **Potvrďte** nové heslo opětovným zadáním.
- **Uložte** změny.

Setup

Normal

Room

Ethernet

Scene

Zone

Password

Password

Old

New

Confirm

Save

Setup

Normal

Room

Ethernet

Scene

Zone

Password

Password

Old

New

Confirm

Save