

EA-300-LYNK

Epizoda Lynk 300 Series Audio Casting Interface


Řada Episode Lynk 300 promění jakýkoli zesilovač, receiver nebo audio matici ve streamovací rozhraní pro AirPlay®, Spotify Connect®, Chromecast® nebo Bluetooth pomocí 3,5mm nebo optického připojení.

Poznámka: Součástí balení je 3,5mm optický audio adaptér.

Lynk používá nativní ovládání hlasitosti zařízení, které streamuje zvuk. Není nutná žádná samostatná aplikace.

Instalace

Připojte zařízení Lynk k síti pomocí sítě Ethernet nebo Wi-Fi. Pomocí výstupu Aux/Optical out se připojte k zesilovači, přijímači nebo audio matici. Po provedení těchto připojení připojte dodaný napájecí zdroj.

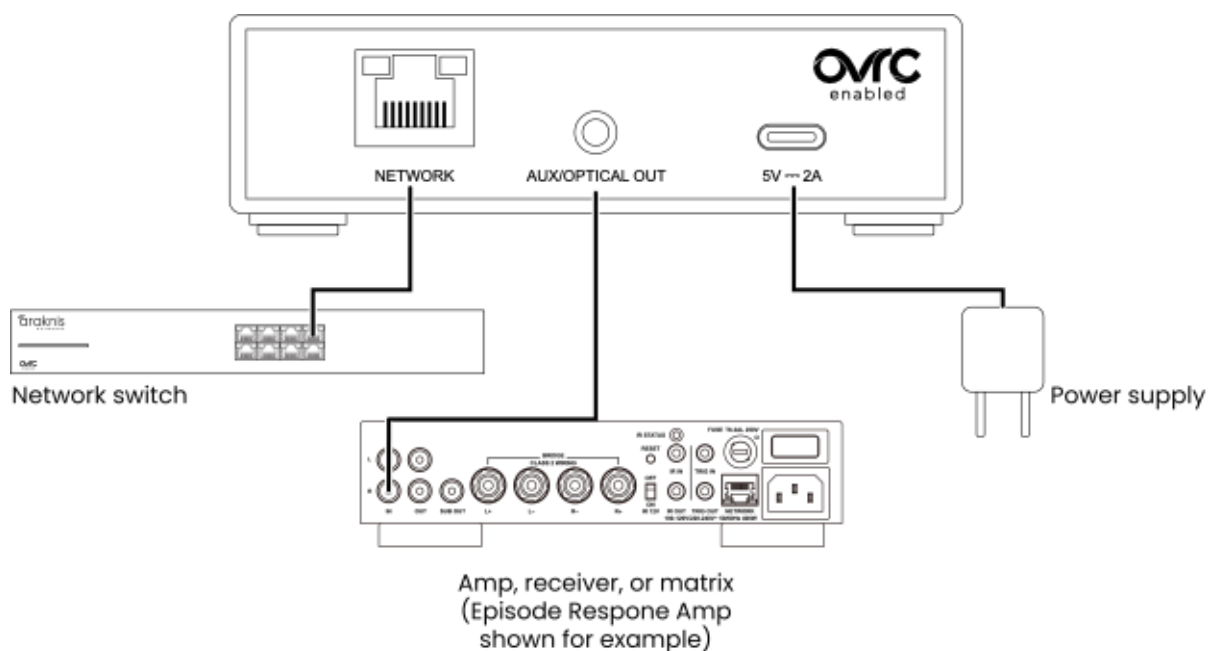

Možnosti streamování

Bluetooth

Stisknutím a podržením tlačítka Bluetooth na dvě sekundy přejděte do režimu párování. V režimu párování bliká LED dioda Lynk každou sekundu dvakrát modře.



AirPlay

Kliknutím sem se dozvíte, jak do zařízení Lynk přenášet zvuk přes AirPlay.

Spotify Connect

Použijte telefon, tablet nebo počítač jako dálkové ovládání služby Spotify. Přejděte na stránku www.spotify.com/connect, kde se dozvíte, jak na to.

Poznámka: Software Spotify podléhá licencím třetích stran, které najdete zde: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Chromecast

Pokyny k používání Chromecastu s Lynkem naleznete zde.

Poznámka: Chcete-li používat Chromecast, musíte zařízení nakonfigurovat v aplikaci Google Home, a to i v případě, že je zařízení již připojeno k síti. Další informace naleznete v našich pokynech k nastavení aplikace Google Home pro systémy iOS a Android.


Nastavení Wi-Fi

Zařízení Lynk můžete připojit k síti Wi-Fi následujícími způsoby:


- Konfigurace bezdrátového příslušenství (WAC) společnosti Apple.
- Aplikace Google Home v systému iOS
- Aplikace Google Home v systému Android
- Ethernet a webové uživatelské rozhraní


Nastavení Wi-Fi pomocí konfigurace bezdrátového příslušenství Apple (WAC)

Krok 1: V zařízení iOS přejděte do Nastavení > Wi-Fi a vyberte možnost Nastavit nový reproduktor AirPlay.

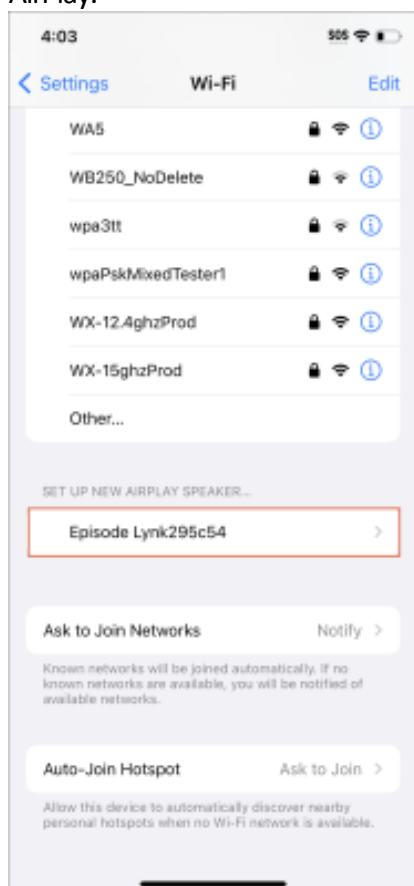

Krok 2: Měla by se zobrazit obrazovka nastavení AirPlay. Až se tak stane, vyberte reproduktor Episode Lynk a klepněte na tlačítko Next.

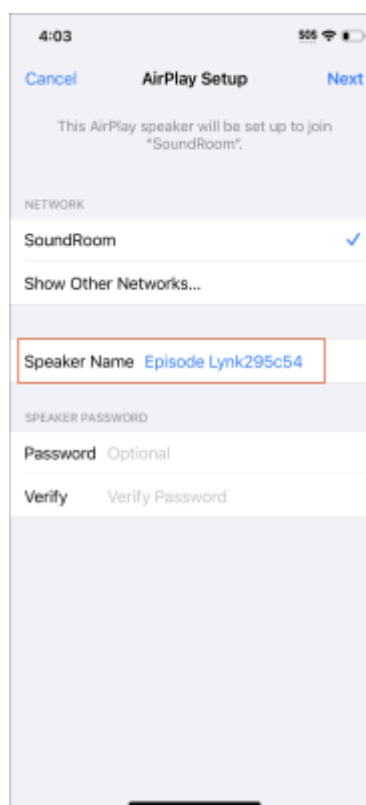


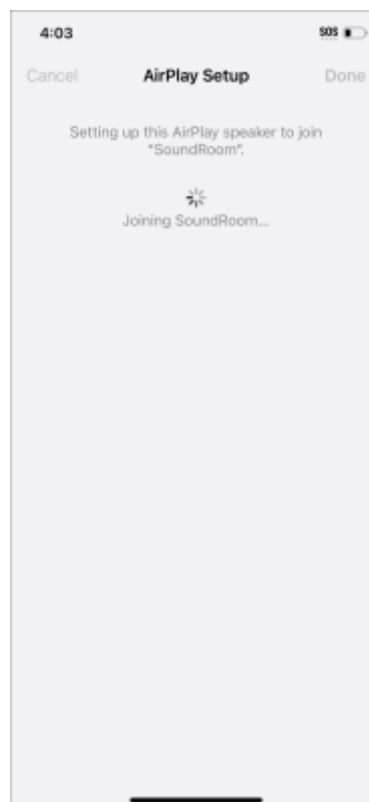


Krok 3: Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Nastavení Wi-Fi pomocí aplikace Google Home v systému iOS


Krok 1: Otevřete aplikaci Google Home a vyberte možnost Nastavit zařízení EA-300-LYNK nebo Nastavit zařízení X. Tento postup se liší podle velikosti obrazovky zařízení iOS.

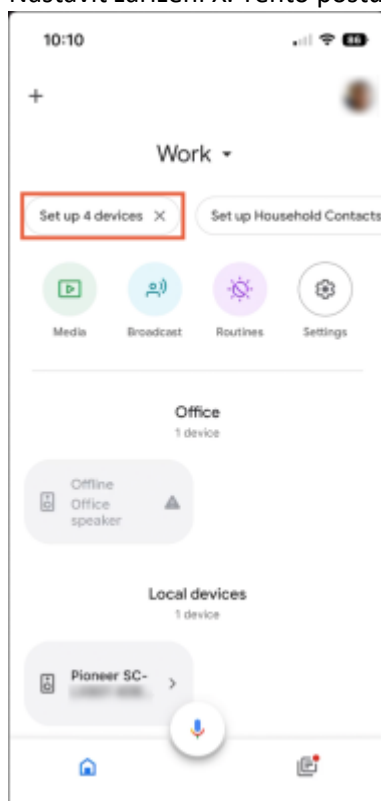


Krok 2: Vyberte domov, ke kterému chcete Lynk přiřadit.

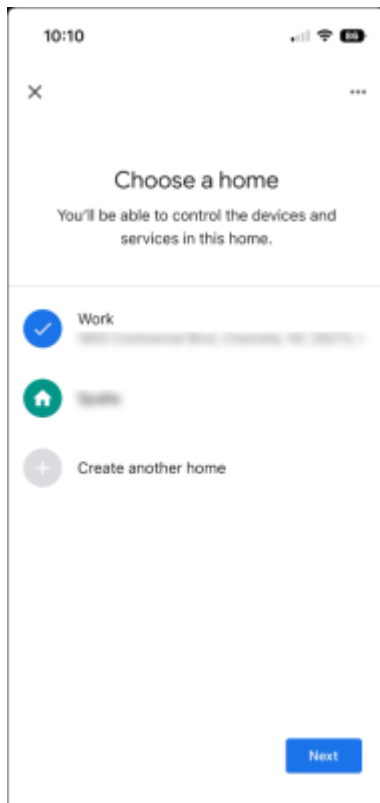


Krok 3: Aplikace vyhledá zařízení. Po nalezení vyberte zařízení EA-300-LYNK a klepněte na tlačítko Další.

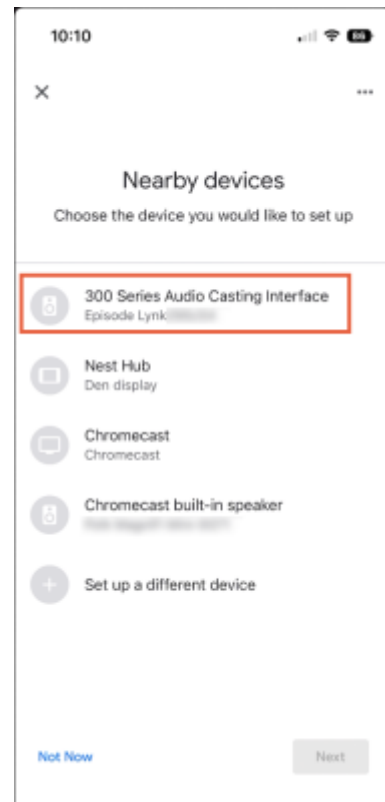


Krok 4: Po připojení přehraje zařízení Google Home zvuk ze zařízení, ke kterému je Lynk připojen. Pokud jste zvuk slyšeli, klepněte na Yes (Ano). Pokud jste zvuk neslyšeli, zkontrolujte, zda je připojené zařízení zapnuté a zda je hlasitost zvýšená. Poté klepněte na možnost Try Again (Zkusit znovu).

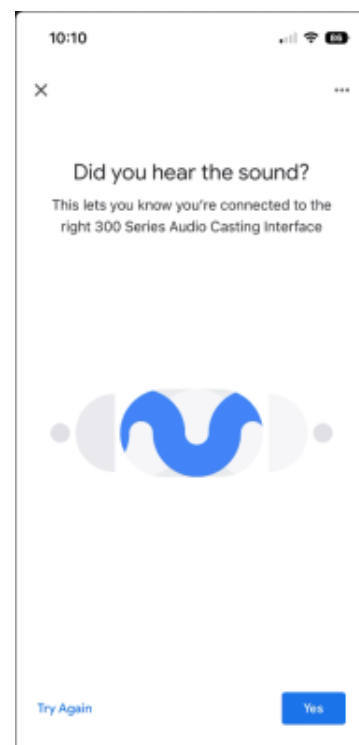


Krok 5: Vyberte, zda chcete sdílet diagnostická data, a poté vyberte umístění, kde je Lynk nainstalován.

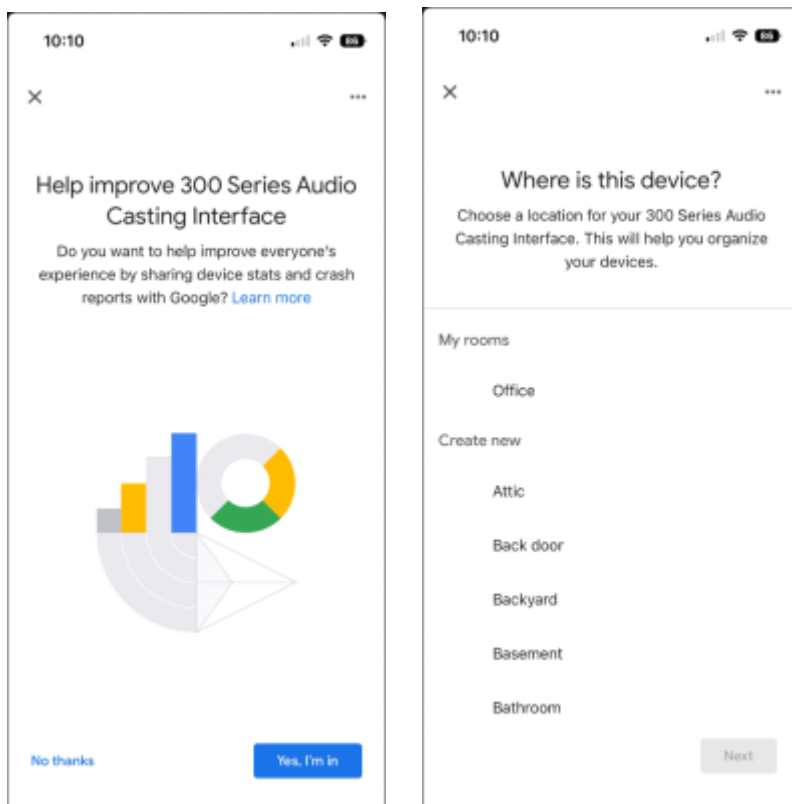

Krok 6: Vyberte síť Wi-Fi, ke které se má Lynk připojit, a klepněte na tlačítko Další.

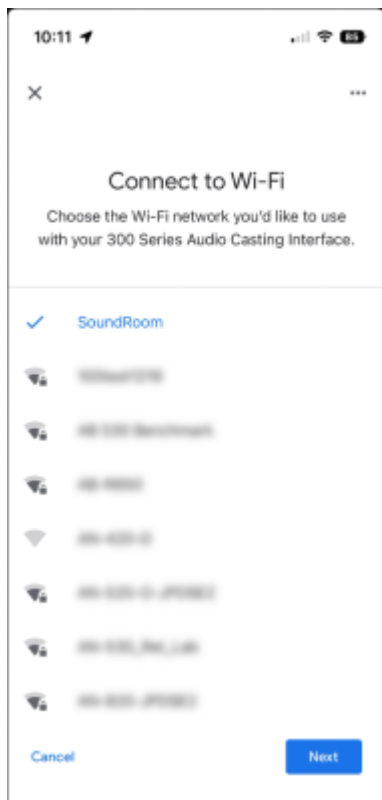


Po připojení vás zařízení Google Home informuje, že váš účet Google je používán se zařízením Lynk. Klepněte na Pokračovat a zobrazí se návod k použití Chromecastu, který dokončí nastavení.

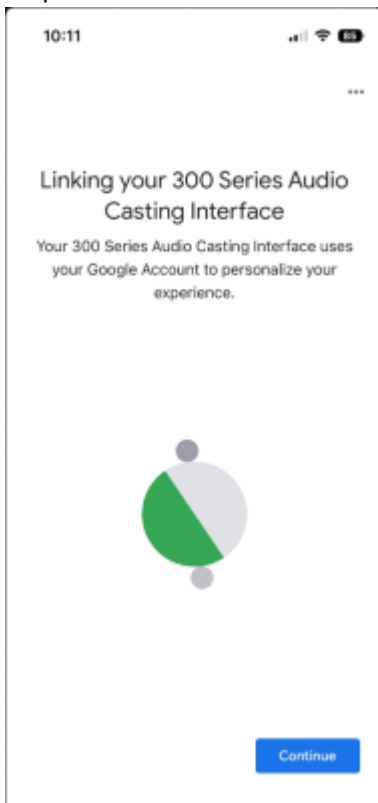


Nastavení Wi-Fi pomocí aplikace Google Home v systému Android


Krok 1: Otevřete aplikaci Google Home a vyberte možnost Nastavit zařízení EA-300-LYNK nebo Nastavit zařízení X. Tento postup se liší podle velikosti obrazovky zařízení.

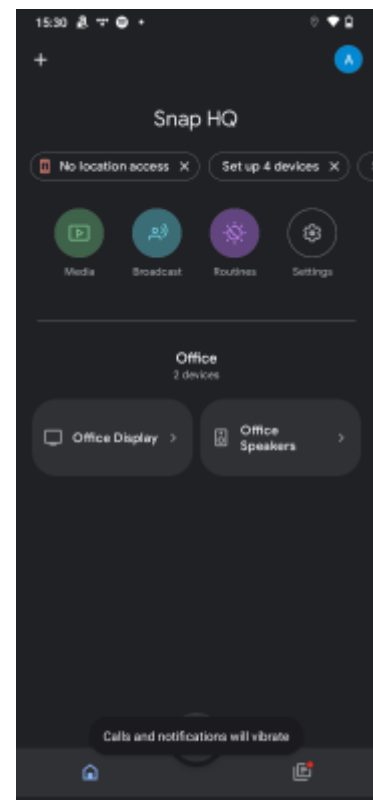



Krok 2: Aplikace vyhledá zařízení. Po nalezení vyberte zařízení EA-300-LYNK a klepněte na tlačítko Další.

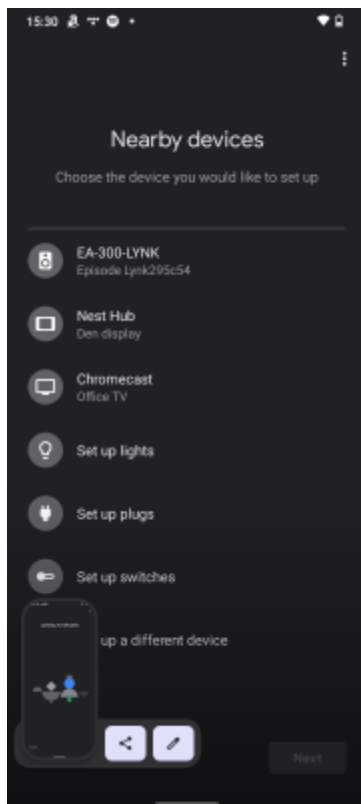


Krok 3: Po připojení přehraje zařízení Google Home zvuk ze zařízení, ke kterému je Lynk připojen. Pokud jste ho slyšeli, klepněte na Yes (Ano). Pokud jste zvuk neslyšeli, zkontrolujte, zda je připojené zařízení zapnuté a zda je zvýšena hlasitost. Poté klepněte na možnost Try Again (Zkusit znovu).

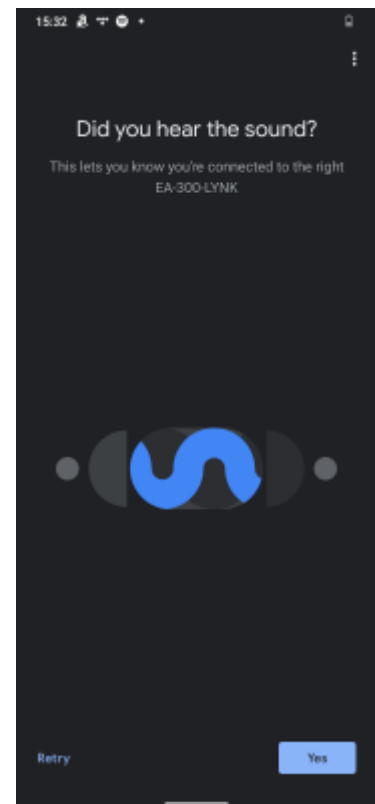


Krok 4: Vyberte, zda chcete sdílet diagnostická data, a poté vyberte umístění, kde je Lync nainstalován.

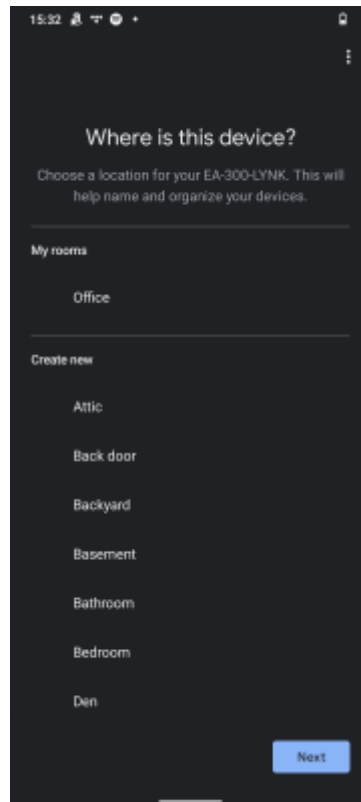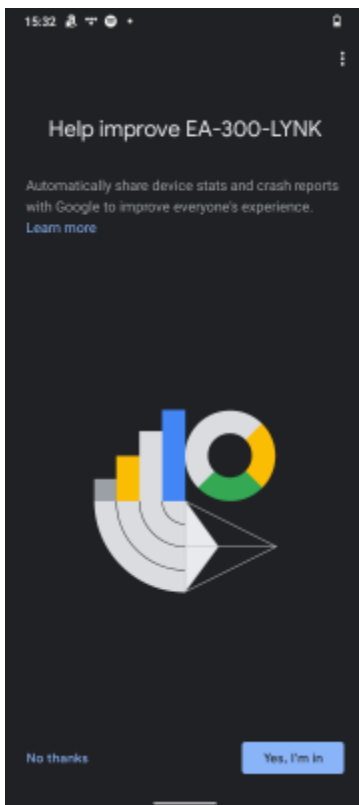

Krok 5: Vyberte síť Wi-Fi, ke které se má Lync připojit, a klepněte na tlačítko Další.

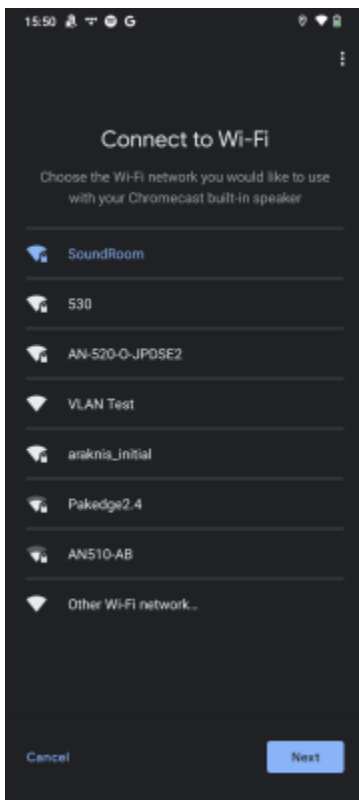


Po připojení vás zařízení Google Home informuje, že váš účet Google je používán se zařízením Lynk. Klepněte na Pokračovat a zobrazí se přehled nastavení a návod na používání Chromecastu, který nastavení dokončí.

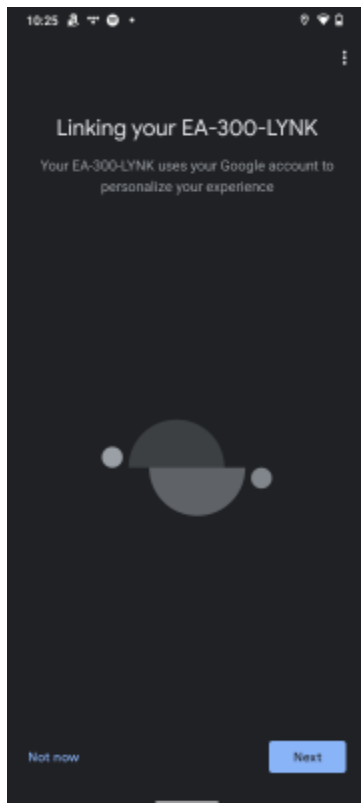


Ethernet a webové uživatelské rozhraní


Krok 1: Připojte zařízení k síti pomocí ethernetového kabelu a deklarujte zařízení v OvrC.

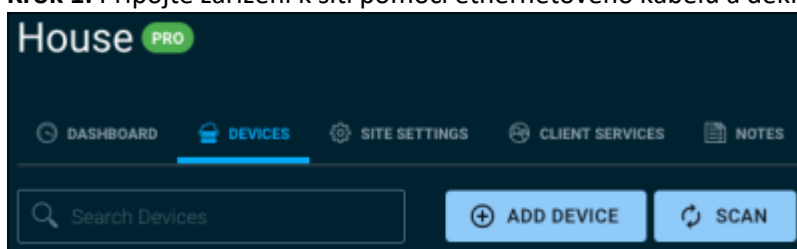

Krok 2: Pomocí funkce WebConnect aplikace OvrC se připojte k webovému uživatelskému rozhraní zařízení.

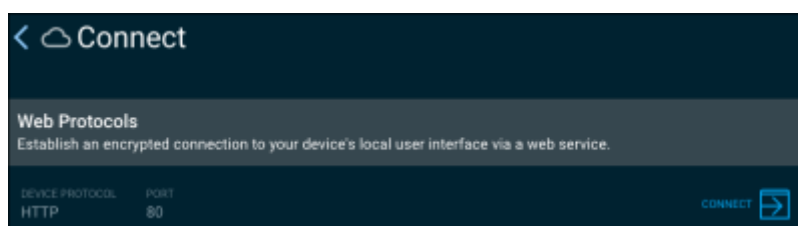

Krok 3: V části Nastavení IP vyberte požadovanou bezdrátovou síť a zadejte heslo. Můžete také povolit možnost Manual Wireless (Ruční zadání bezdrátové sítě) a zadat SSID a heslo ručně.

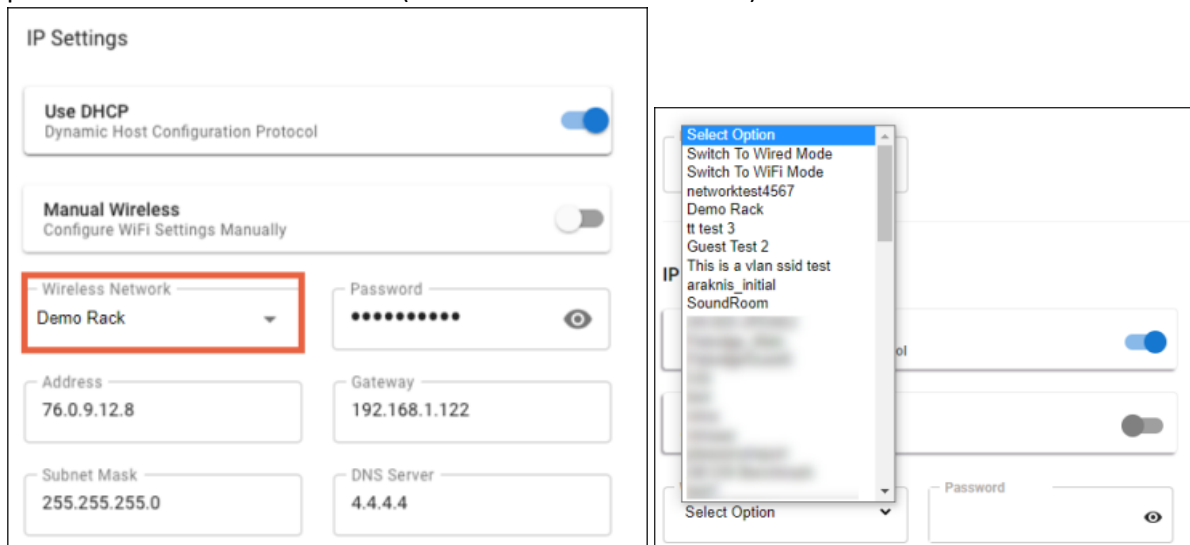


Krok 4: Klikněte na tlačítko Použít a odpojte připojení k síti Ethernet.



Konfigurace

Pro další možnosti konfigurace se připojte k webovému rozhraní Lynk. Přístup k němu získáte pomocí funkce WebConnect OvrC nebo ručním zadáním IP adresy do adresního řádku prohlížeče.

Username	episode
Password	episode

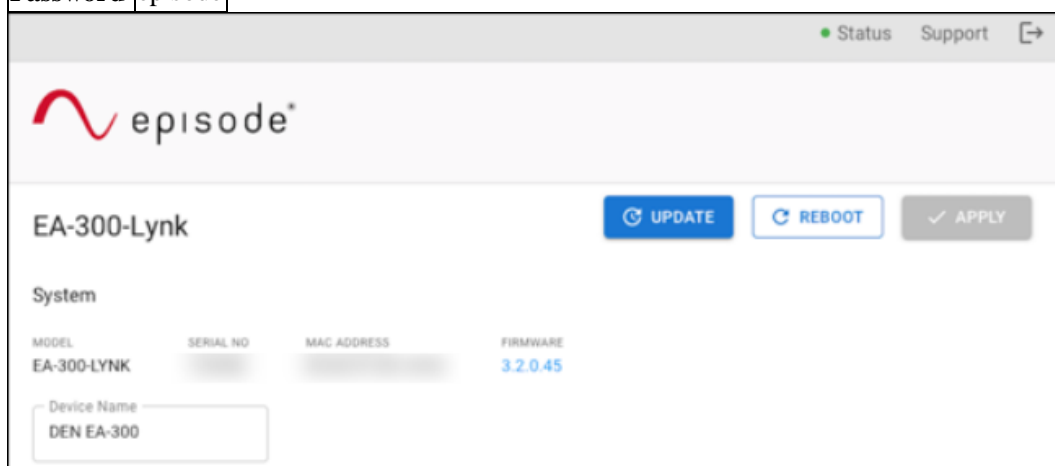


Profesionální tip: Pomocí aplikace OvrC nebo webového rozhraní můžete zařízení Lynk přidělit smysluplný název zařízení, například název místnosti, ve které je nainstalováno. Takto se zařízení zobrazí v rozhraních pro odlévání.

Nastavení IP


Nastavení IP umožňuje povolit nebo zakázat DHCP na Lynku. K dispozici je také možnost ruční konfigurace bezdrátového připojení, pokud nemáte přístup k zařízení iOS nebo Google Home.

Kliknutím na tlačítko Použít v horní části stránky uložíte změny.

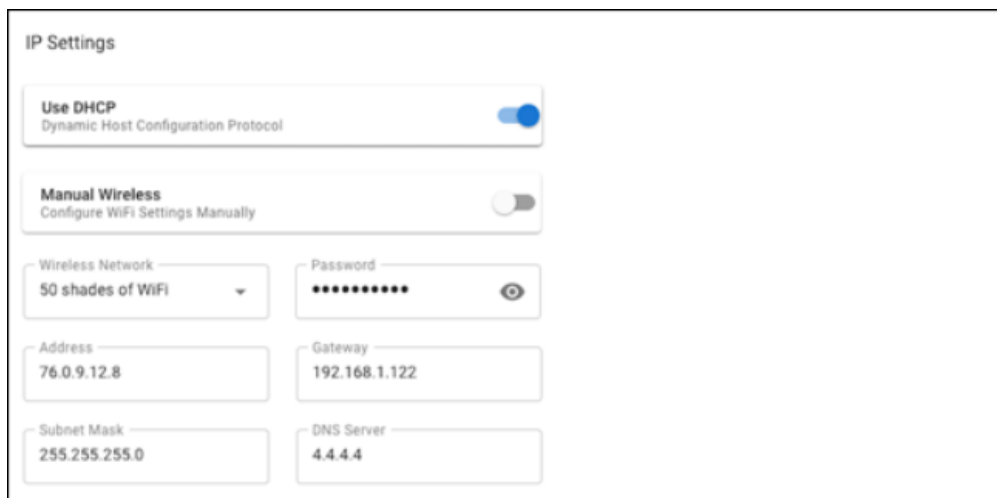

Odlévací služby

Povolte nebo zakažte služby castingu, které má Lynk přijímat.

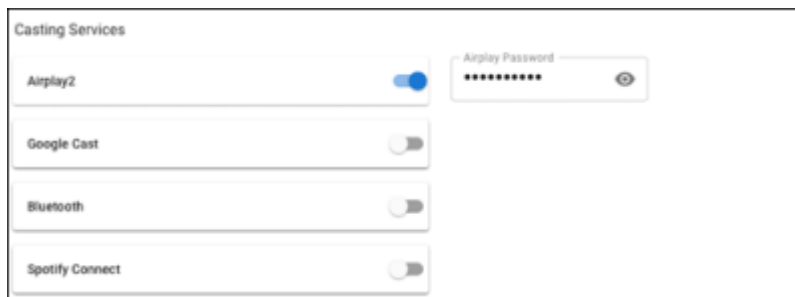

Profesionální tip: Zakázat všechny nepoužívané služby, aby se do rozhraní pro casting nedostali nežádoucí uživatelé, a nastavit heslo AirPlay, pokud se služba pro casting používá.

Kliknutím na tlačítko Použít v horní části stránky uložíte změny.

Pevný výstupní objem


Povolte pevnou výstupní hlasitost, pokud plánujete používat zesilovač, zvukovou matici nebo přijímač pro ovládání hlasitosti. Tím odstraníte možnost ovládat hlasitost ze zařízení, které vysílá zvuk.



Kliknutím na tlačítko Použít v horní části stránky uložíte změny.

Pověření

Změňte uživatelské jméno a heslo pro přístup k webovému rozhraní Lynk.



Credentials

Username Episode

Password *****

Profesionální rada: - Silná hesla jsou dlouhá a nesouvisejí s veřejnými údaji klienta. Například thepepperonipizzas je silnější a lépe zapamatovatelné než P@ssword nebo thesmiths.

Klepnutím na tlačítko Použít v horní části stránky uložíte změny.

Postupy resetování

Tlačítkem Výchozí tovární nastavení ve webovém rozhraní nebo stisknutím a podržením tlačítka Bluetooth po dobu třiceti sekund obnovíte výchozí nastavení zařízení Lynk. Po zhasnutí kontrolky LED tlačítko uvolněte a nechte zařízení Lynk restartovat.



Stavy LED

Stav zařízení	Činnost LED
Proces spouštění	Bliká bíle
Vyhledávání síťového připojení	Bliká zeleně jednou za sekundu
Nečinnost	Plná modrá barva
Režim párování přes Bluetooth	Dvakrát za sekundu blikne modře
Aktualizace firmwaru	Střídavě červená, zelená a modrá


Aktualizace firmwaru

Lynk kontroluje aktualizace firmwaru a automaticky je aplikuje při spuštění, aby byl vždy aktuální s nejnovějšími změnami od poskytovatelů streamingu.

Pokud je zařízení Lynk zapnuté a připojené k internetu, kontroluje aktualizace firmwaru každé čtyři hodiny a použije je, pokud se právě nepřehrává zvuk.

Jak ručně aktualizovat firmware

Přihlaste se do webového rozhraní zařízení Lynk pomocí aplikace OvrC WebConnect nebo zadáním IP adresy do webového prohlížeče. Klikněte na modré tlačítko Aktualizovat a zobrazí se vyskakovací okno s informací, zda je k dispozici aktualizace nebo zda je zařízení Lynk aktualizováno nejnovější verzí.

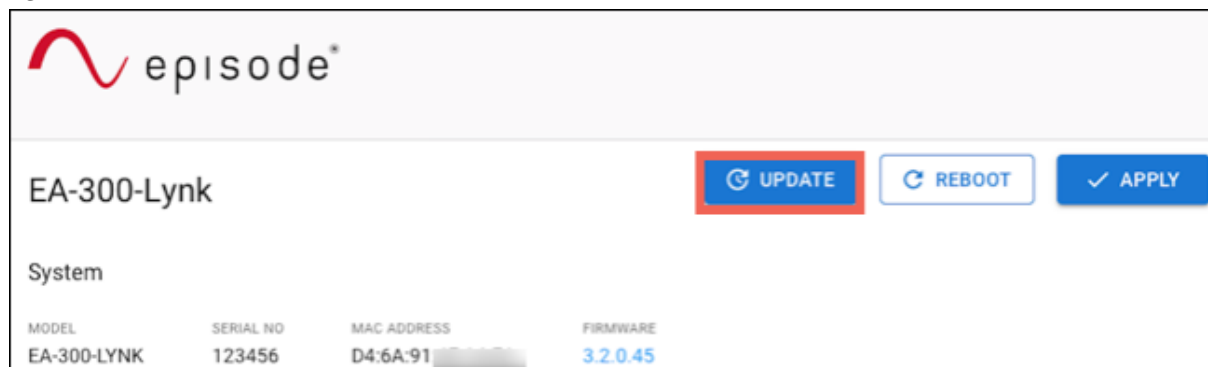

Pokud to nepomůže, stáhněte si balíček firmwaru z obchodu Snap One na stránce produktu Lynk.

V dolní části webového rozhraní Lynk se nachází část s názvem Ruční aktualizace firmwaru. Klepněte na tlačítko Choose File (Vybrat soubor) a vyberte balíček firmwaru, poté stiskněte tlačítko Upload (Nahrát).