


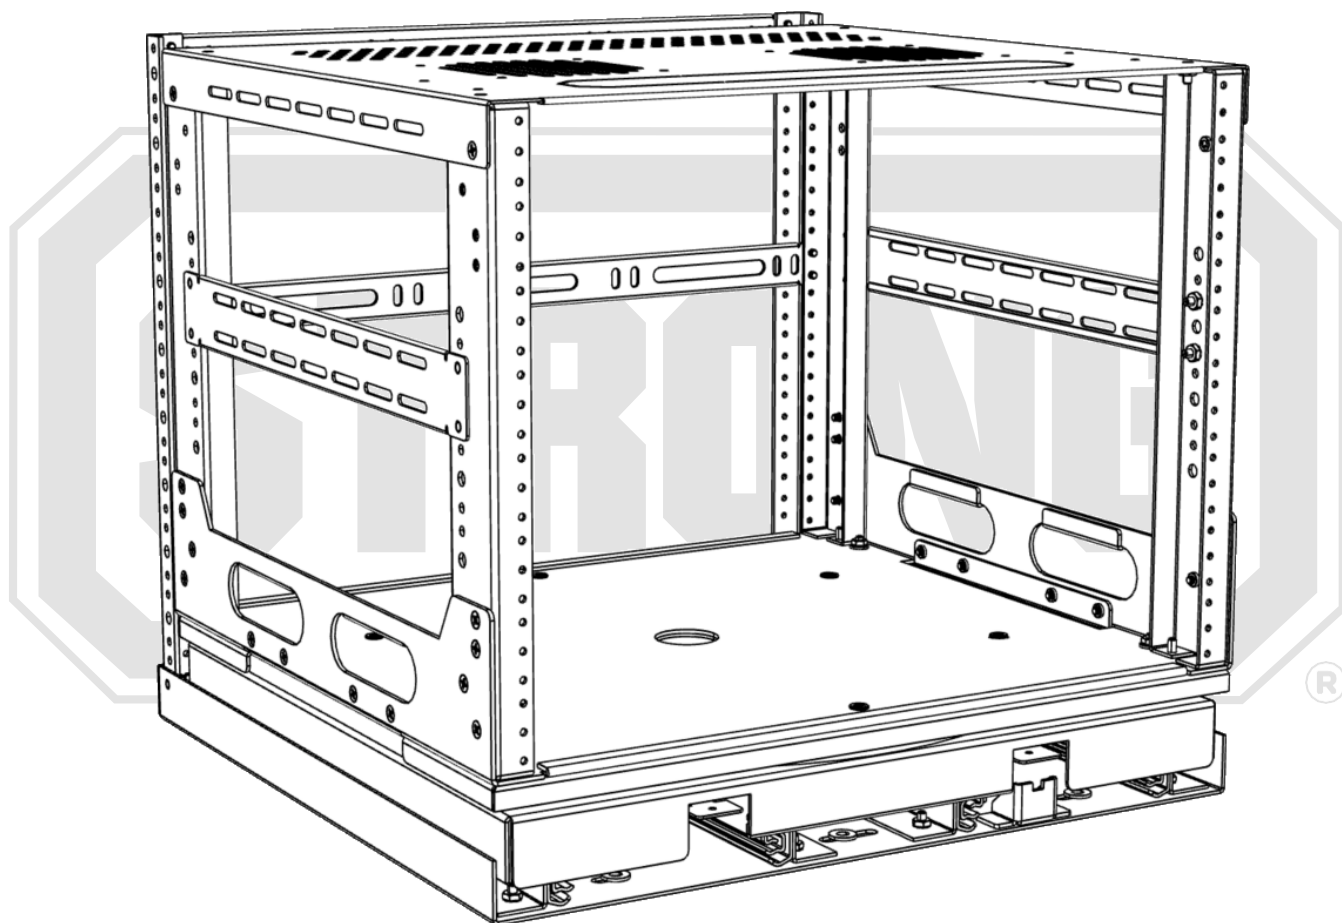

Řada SR-CAB-SLIDE

Výsuvný stojan ve skříni



Průvodce instalací

Přehled

Instalace ve stísněném prostoru? Nevidíte, co se děje na zadní straně stojanu? Silný výsuvný stojan do skříně je pro vás.

Pomocí tohoto posuvného a otočného stojanu snadno nainstalujte a opravujte své vybavení. Vytáhněte stojan úplně ven a otočte jej až o 180°, abyste získali úplný přístup.

Stojan pojme až 300 liber. / 136 kg i při plném vysunutí. Kluzáky s kuličkovými ložisky zajišťují plynou a hladkou jízdu.

Pro bezpečnost a stabilitu má stojan dvě uzamykací funkce: posuvný zámek udržuje stojan vysunutý a otočný zámek jej drží nehybně v úhlech 30°, 60° a 180°.

Požadovaný prostor


Pro plnou využitelnost zajistěte dostatečný prostor. Stojan vyžaduje 23,75" / 600 mm před základní deskou a 3,625" / 90 mm na každou stranu (celkový průměr odstředění: 26,75" / 680 mm).

Viz schéma vpravo.


Požadované nástroje

Phillips šroubovák

3/8" nástrčkový klíč

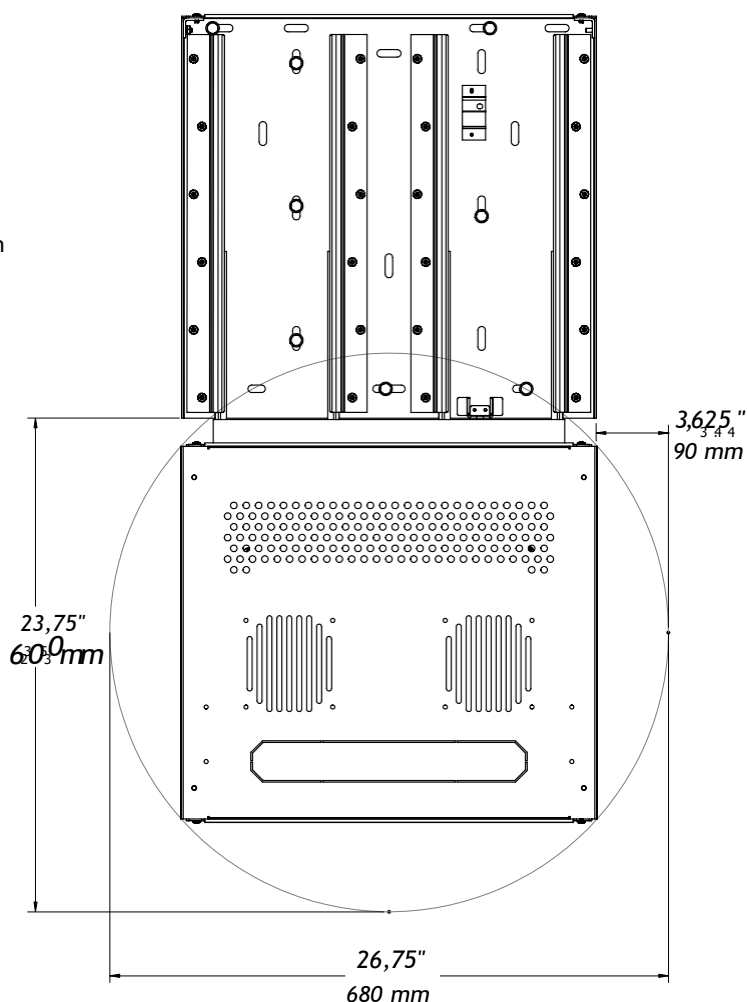

Souhrn dílů v sestaveném stojanu

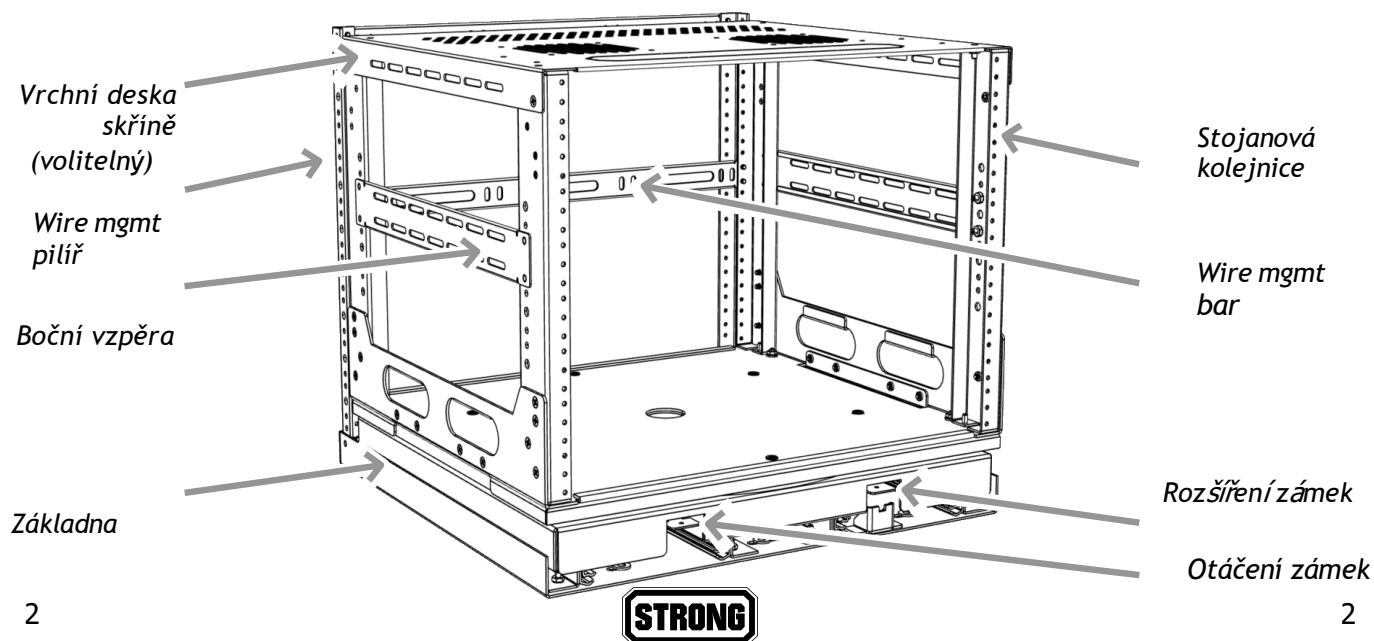

Obsah

Rámeček 1: Stojan

Část	Ilustrace	8U-18U	21U-24U	28U-40U
Rack kolejnice (A)		4	4	4
Sloup vedení drátu (B)		2	2	2
Lišty pro vedení drátu (C)		4	6	7
Boční vzpěry (D)		2	4	4
Šroub s plochou hlavou (E, v sáčku)		16	16	16
Šroub s kuželovou hlavou (F, v sáčku)		20	28	32
Pojistná matice (G, v sáčku)		14	22	22

Rámeček 2: Základna

Část	Ilustrace	množství
Základna stojanu (H)		1
Šroub do dřeva (5/16" × 1,75") (I)		8
Podložka (5/16") (J)		8

Pole 3: Nahoře (volitelné)

Část	Ilustrace	množství
Horní část skříně (K)		1
Šroub s plochou hlavou (E)		4
pojistná matice (G)		4


Instalace

Otevřete základnu stojanu

Zatlačením na pravou páčku (zobrazeno) odemkněte základnu stojanu (H). Vysuňte základnu stojanu úplně ven, abyste odkryli základní desku.

Pozor: Několik štípací body!

Pozornost : několik bodů sevření

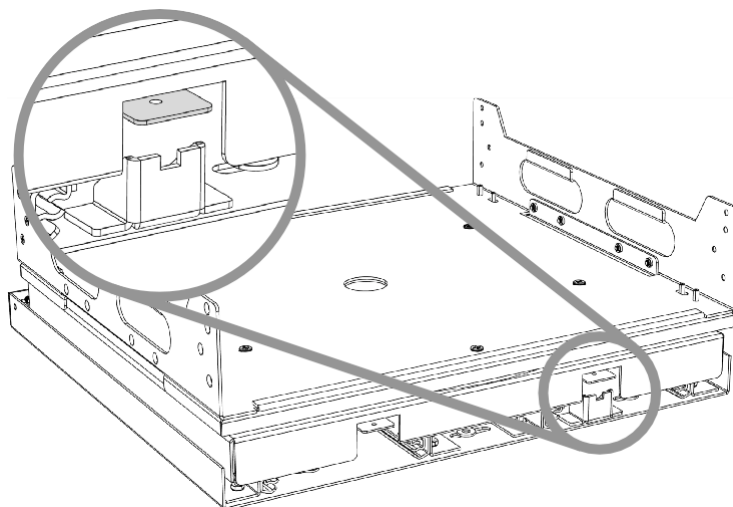


Připojte sloupky vedení drátu k základně stojanu

Najděte sloupky vedení drátu (B). Zasuňte sloupky vedení drátu **dovnitř** základové desky (H) a přes sloupek.

Zajistěte každý sloupek dvěma šrouby s kuželovou hlavou (F) skrz sloupky a pojistnou maticí (G) přes sloupek.

Profesionální tip: Podržte matici prstem, aby se šroub uvolnil, a poté utáhněte pomocí 3/8" klíče

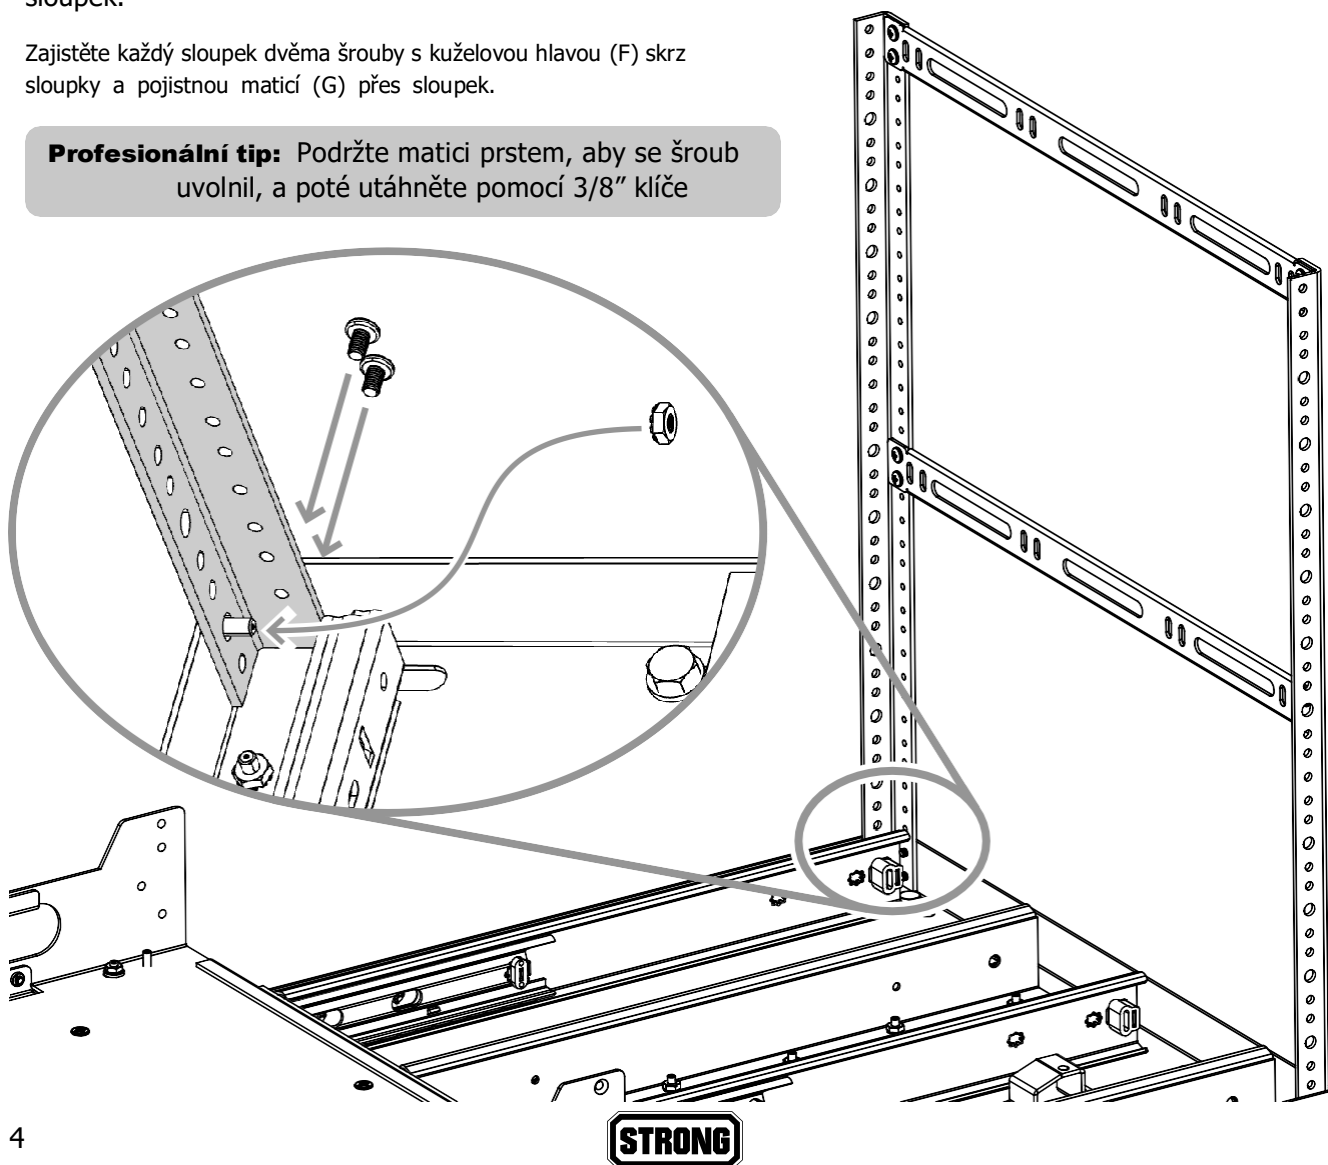

Přípevněte tyče pro správu vodičů ke sloupkům


Přípevněte tyč pro vedení vodičů (C) k horní části sloupků vedení vodičů (B) a zajistěte ji čtyřmi šrouby s válcovou hlavou (F) s pojistnými maticemi (G).

Profesionální tip: Nainstalujte lištu pro vedení kabelů dovnitř sloupků pro vedení drátu, aby bylo možné provést úpravu po instalaci. Viz detail níže.

Přidejte jednu přídatnou lištu pro vedení drátu (C) pro vedení drátů u sloupků (B) pro stojany do 24U, jak je znázorněno níže.

Pro stojany od 28U–48U přidejte další dvě tyče pro správu vodičů (C).

Tato lišta pro vedení drátu pomáhá udržovat vhodnou míru vůle podle potřeby pro bezpečné zasunutí a vysunutí stojanu.

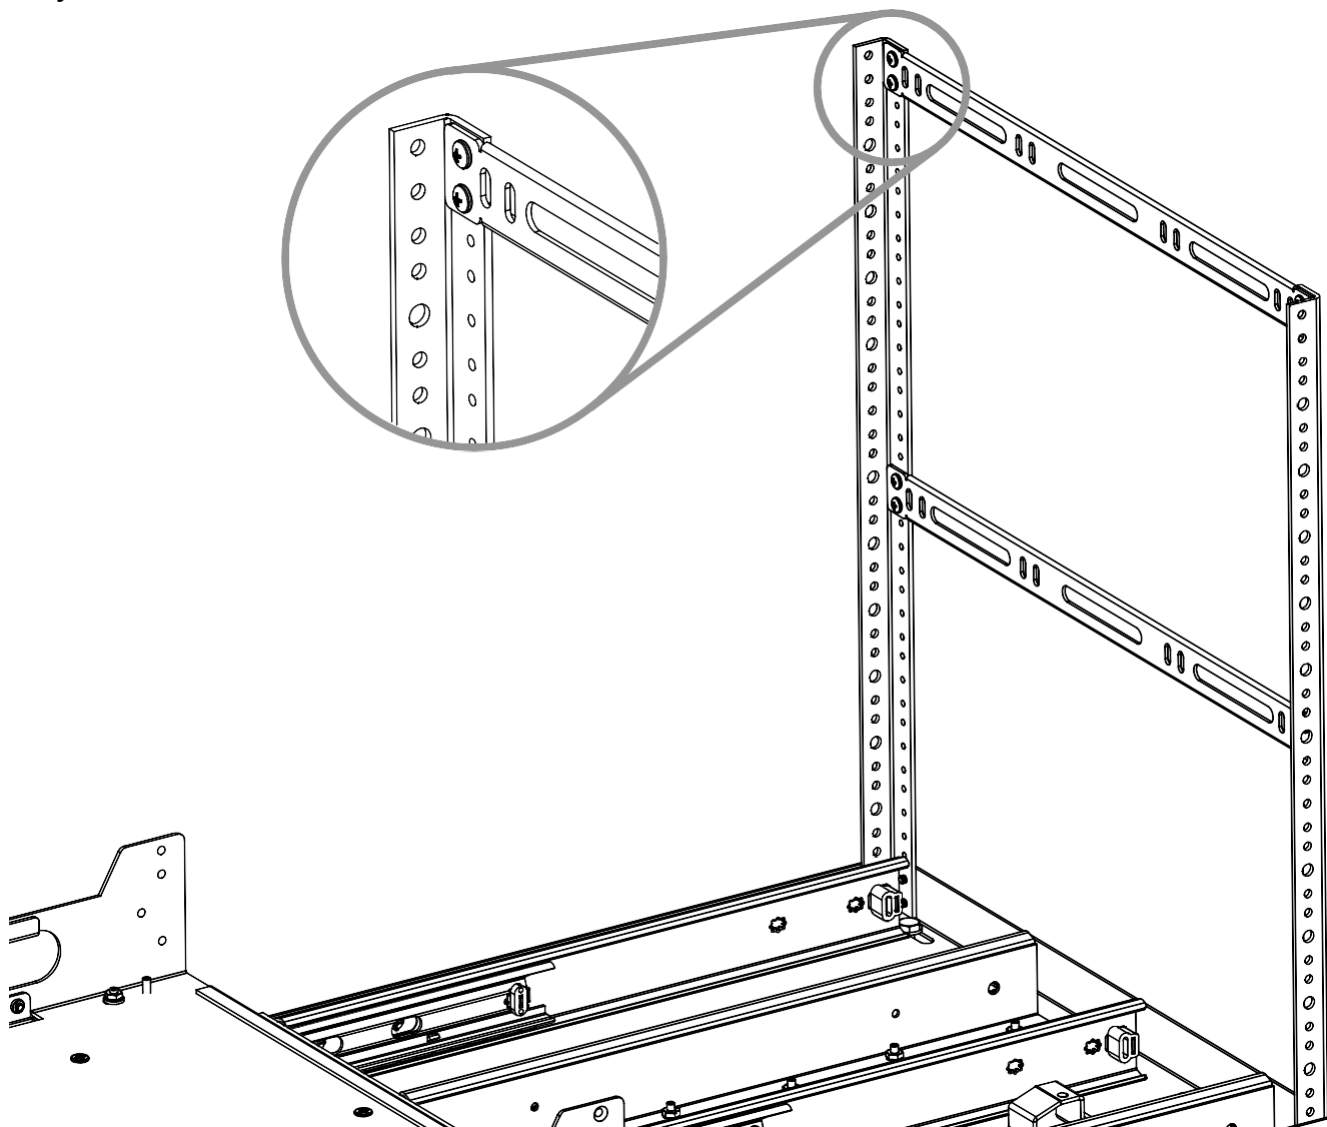

Profesionální tip: Při výrobě nejsou tyče pro vedení drátu (C) a boční vzpěry (D) účinně připojeny k ochrannému zemnicímu vývodu: Chcete-li je účinně připevnit ke stojanu, použijte matice pro řezání barvy, aby byl zajištěn kontakt kov na kov.

Zajistěte základní desku

Základna stojanu musí být instalována na minimálně 3/4" (nominální) překližce.


Umístěte základnu stojanu (H) na místo instalace. Upravte polohu tak, aby byl prostor pro napájecí kabely a kabeláž.

Vysuňte sklíčko, abyste odhalili první tři místa ukotvení (zakroužkovaná vpravo).

Označte místa a vyvrtejte 3/16" vodičí otvory.

Upevněte základnu pomocí šroubů (I) a podložek (J).

Vysuňte sklíčko úplně. Vyvrtejte otvory a vložte zbývajících pět šroubů (I) a (J) podle obrázku vpravo.

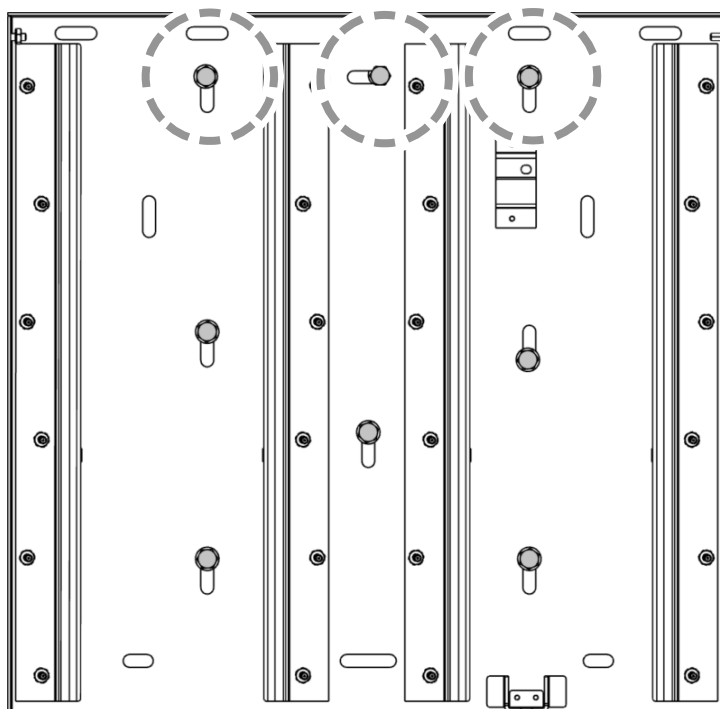


Nainstalujte Rack Rails

Profesionální tip: Při instalaci kolejnic stojanu vysuňte a otočte základnu pro snazší přístup.

Zarovnejte každou ze čtyř kolejnic stojanu (A) s přírubou v jednom rohu základny stojanu (H). Posuňte kolejnici dolů přes čep v základně stojanu a zajistěte ji pojistnou maticí (G), jak je znázorněno.


Vložte čtyři šrouby s plochou hlavou (E) skrz přírubu základny a do kolejnice stojanu, jak je znázorněno na obrázku.

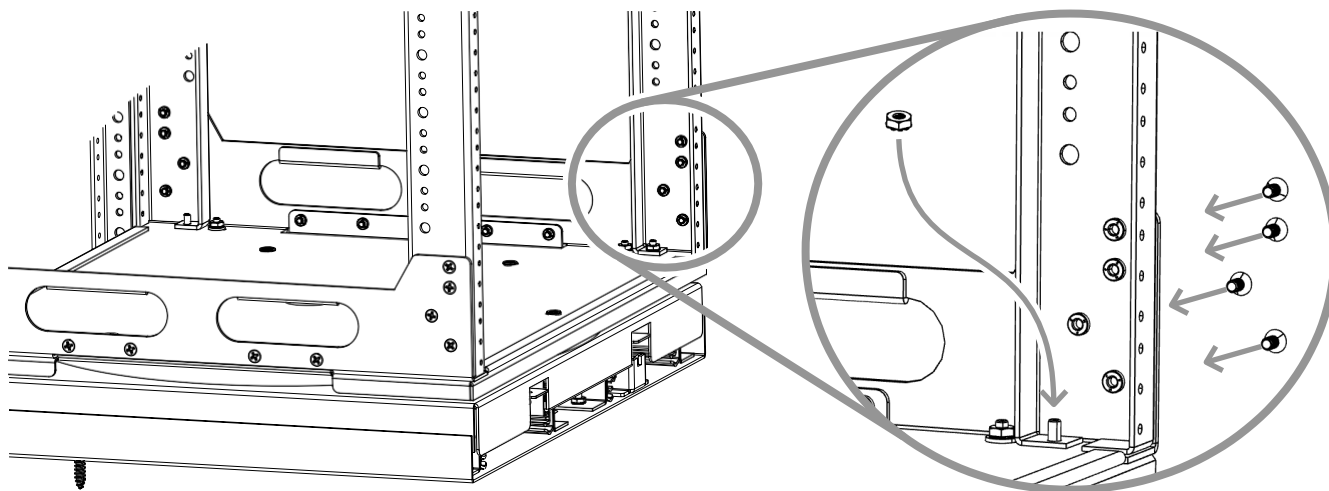

Namontujte boční vzpěry

Boční vzpěry (D) nainstalujte na vnější stranu kolejnic (A) na levé a pravé straně, přičemž rozteč vzpěr musí být stejná, rovnoměrně na nosné lišty. Každou vzpěru zajistěte čtyřmi pojistnými maticemi (G) na vnitřní straně kolejnice stojanu. Pokud na stojan neinstalujete horní desku skříň (K), umístěte na stojan dvojice bočních vzpěr (D) a dvojice drátů (C) v blízkosti horní části kolejnic stojanu.


Musíte nainstalovat všechny vzpěry dodávané se stojanem.

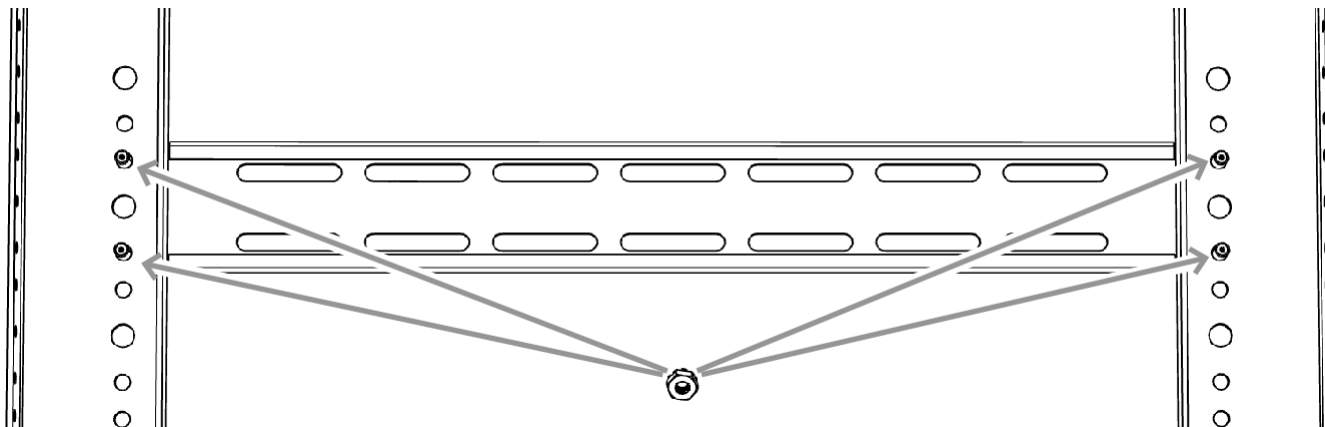

Nainstalujte Rack Wire Management

Podle potřeby připevněte tyče pro vedení drátu (C) k zadní a/nebo přední části stojanu.

Pro větší stabilitu doporučujeme připevnit tyče pro vedení vodičů, i když se nepoužívají pro vedení vodičů.

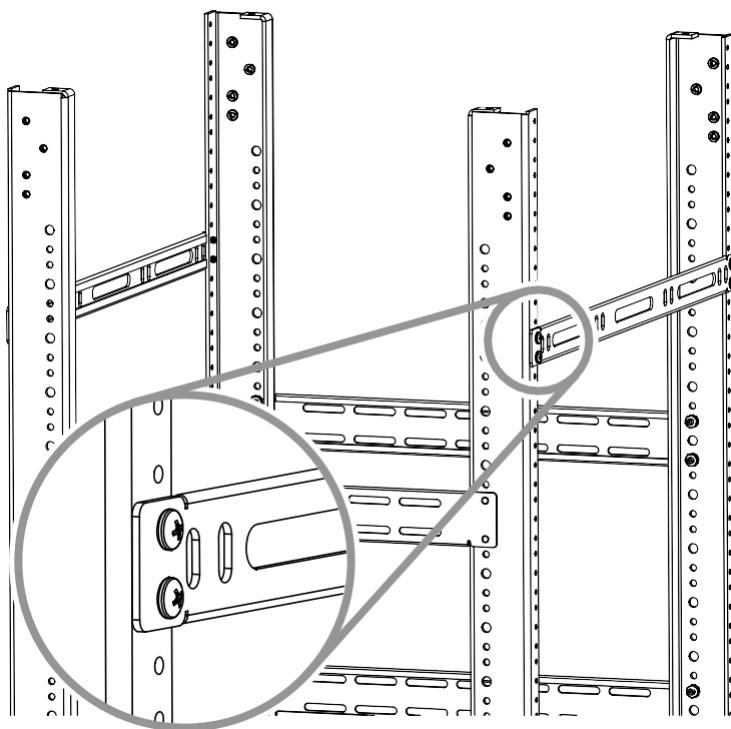


Nainstalujte zařízení

Tato skříň je určena pro **Maximální zatížení 300 lb/ 136,078 kg**. Toto množství nepřekračujte. Nainstalujte police a vybavení tak, aby spodní polovina regálu obsahovala 60 % celkové hmotnosti. Důrazně doporučujeme, aby jakýkoli zdroj nepřerušitelného napájení (UPS) byl umístěn na samém dně stojanu.

Profesionální tip: Ponechejte v drátu dostatečnou vůli, aby se při údržbě zařízení mohlo posouvat a otáčet.

Nainstalujte horní část skříně (volitelné)

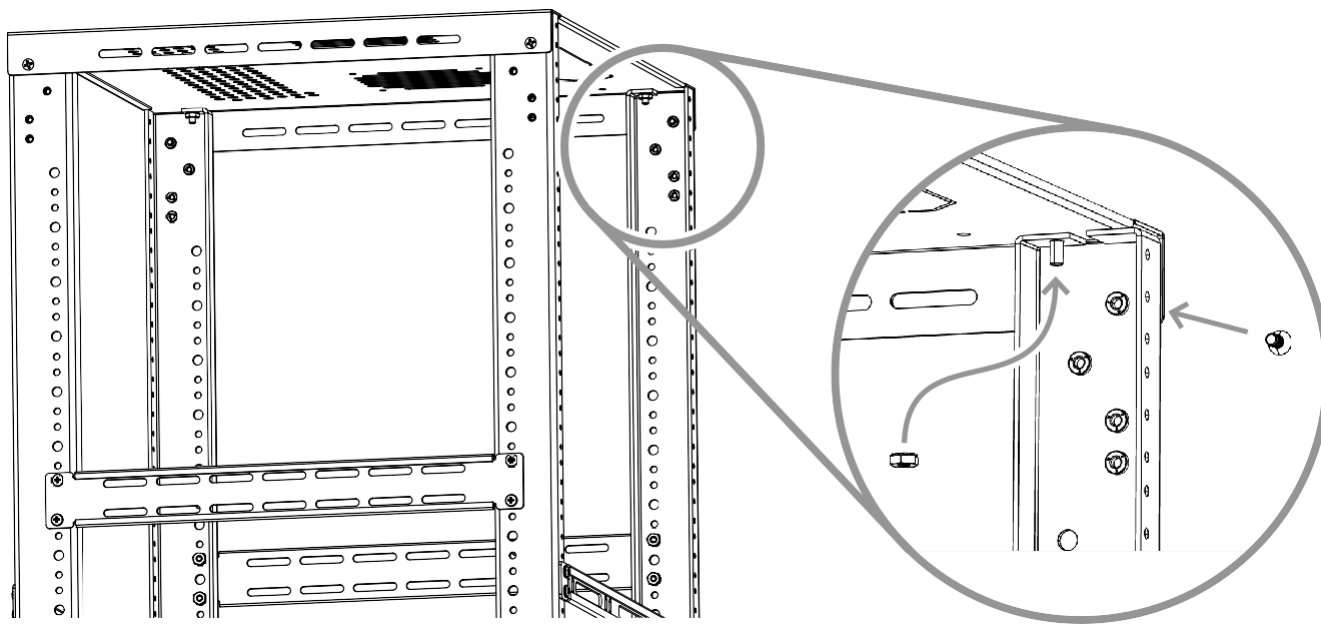

Umístěte horní část skříně (K) (prodává se samostatně) na horní část kolejnic stojanu (A) a ujistěte se, že kolíky v horní části skříně procházejí otvory v každé kolejnici stojanu.

Zajistěte každý čep pojistnou maticí (G), jak je znázorněno. Vložte jeden plochý šroub (E) skrz každý roh horní příruby skříně a do kolejnice racku, jak je znázorněno.

Vysouvání a otáčení stojanu

Stojan lze vysunout a zasunout ze základny. V každém případě páčka na pravé straně základny zajistí jezdec v poloze (viz „Přehled“ na straně 2 a „Otevření základny stojanu“ na straně 4).

Po vysunutí lze základnu stojanu také otočit. Stisknutím levé páčky odblokujete základnu pro otáčení. Při otočení se základna uzamkne v 60°, 90° a 180°.

Záruka a právní upozornění

Podrobnosti o omezené záruce na produkt a další zdroje, jako jsou regulační upozornění a patentové a bezpečnostní informace, naleznete na snapone.com/legal nebo si vyžádejte papírovou kopii od zákaznického servisu na čísle 866.424.4489.

Copyright © 2022, Snap One, LLC. Všechna práva vyhrazena. Snap One a jeho příslušná loga jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Snap One, LLC, ve Spojených státech amerických a/nebo jiných zemích. Control4 a Strong jsou také registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Snap One, LLC. Ostatní názvy a značky mohou být majetkem jejich příslušných vlastníků. Snap One netvrdí, že zde uvedené informace pokrývají všechny scénáře instalace a nepředvídané události nebo rizika používání produktu. Informace v rámci této specifikace se mohou bez upozornění změnit.

220603-1430

Část # 200-00769