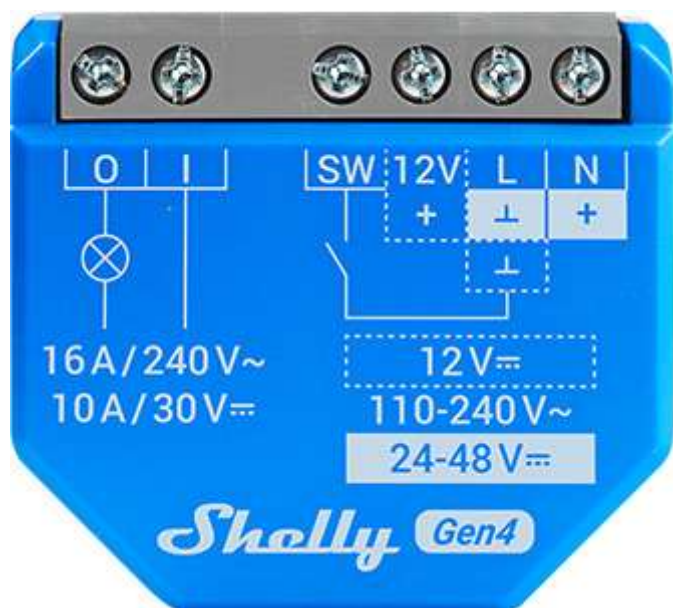


Shelly 1 Gen4



Identifikace zařízení

- Název zařízení: **Shelly 1 Gen4**
- Model zařízení: **S4SW-001X16EU**
- SSID zařízení: **Shelly1G4-XXXXXXXXXXXX**
- ID zařízení Bluetooth: **0x1028**

Krátký popis

Shelly 1 Gen4 je malý inteligentní spínač s bezpotenciálovými kontakty, který umožňuje dálkové ovládání elektrických spotřebičů přes mobilní telefon, tablet, PC nebo systém domácí automatizace. Může fungovat samostatně v místní Wi-Fi síti nebo jej lze provozovat také prostřednictvím cloudových služeb domácí automatizace.

K Shelly 1 Gen4 lze přistupovat, ovládat a monitorovat vzdáleně z jakéhokoli místa, kde má uživatel připojení k internetu, pokud je zařízení připojeno k Wi-Fi routeru a k internetu.

Lze jej dodatečně namontovat do standardních elektrických nástěnných krabic, za elektrické zásuvky a vypínače nebo na jiná místa s omezeným prostorem.

Shelly 1 Gen4 má vestavěné webové rozhraní, které lze použít k monitorování a ovládání zařízení a také k úpravě jeho nastavení.

Zařízení má víceprotokolovou bezdrátovou MCU, která poskytuje připojení Zigbee a Bluetooth, což zajišťuje bezpečné připojení.

Toto zařízení je kompatibilní s Matter.

Hlavní funkce

- **Připojení Wi-Fi:** Zařízení se může připojit k vaší domácí síti Wi-Fi, což vám umožní vzdáleně sledovat údaje o vlhkosti a teplotě prostřednictvím aplikace pro chytré telefony nebo jiných kompatibilních zařízení.
- **Integrace s platformami pro chytrou domácnost:** Shelly 1 Gen4 můžete integrovat s oblíbenými platformami pro chytrou domácnost, včetně Google, Alexa a Samsung SmartThings. To umožňuje hlasové ovládání a možnosti automatizace prostřednictvím těchto platforem.
- **Místní a cloudové ovládání:** Může fungovat nezávisle v místní síti Wi-Fi a lze jej provozovat také prostřednictvím cloudových služeb domácí automatizace.
- **Připojení Bluetooth:** Bluetooth a brány BLE jsou k dispozici pro účely zahrnutí, což může být užitečné během procesu nastavení.
- **Připojení Zigbee:** Zigbee je k dispozici pro účely začlenění, což může být užitečné během procesu nastavení.
- **Uživatelsky přívětivé rozhraní:** Zařízení poskytuje uživatelsky přívětivé rozhraní s tlačítkem reset pro ruční ovládání.
- **Vylepšený procesor:** Upgradován s vylepšeným procesorem a podporou připojení Zigbee.
- **Vestavěné webové rozhraní:** Obsahuje integrované webové rozhraní pro sledování, ovládání a úpravu nastavení.
- **Bezdrátové připojení:** Zařízení podporuje protokoly Wi-Fi (802.11 b/g/n) a Bluetooth 5.0 se specifikovanými možnostmi dosahu uvnitř i venku.
- **Suchý kontakt:** Umožňuje zapínání a vypínání zařízení s nižším napětím.
- **BLE Gateway:** Přemostění mezi vašimi zařízeními Shelly BLU a širším ekosystémem Shelly. Přijímá signály Bluetooth a odesílá je do cloudu nebo lokálně do jiného zařízení bez Bluetooth.
- **Wi-Fi Range extender pro IoT zařízení:** Wi-Fi extender se používá k rozšíření dosahu vaší Wi-Fi sítě tím, že přijímá váš aktuální signál Wi-Fi, zvyšuje jeho sílu a poté vysílá vylepšený signál do širší oblasti.
- **Prodlužovač dosahu Zigbee pro zařízení IoT:** Prodlužovač Zigbee se používá k rozšíření dosahu vaší sítě Zigbee tím, že přijme váš signál Zigbee, zvýší jeho sílu a poté vylepšený signál přeneseme do širší oblasti.

- Skriptování: <https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Scripts/ShellyScriptLanguageFeatures>
- Široká škála integrací: Zařízení lze integrovat s domácími systémy třetích stran, dokumentovaným HTTP API, MQTT(s), Web Hooks přes HTTP a HTTPS, UDP
- Plány: Umožňuje provádění plánování složitých operací v předem definovaném časovém okně. Uživatelé mohou určit časová okna na základě data, denní doby, dnů v týdnu, hodin, minut a sekund.
- Virtuální komponenty: <https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/DynamicComponents/Virtual/>
- Podpora KNX net/IP: <https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Integrations/KNX>

Případy použití

- Dálkové ovládání spotřebiče: Zapněte nebo vypněte elektrické spotřebiče na dálku pomocí vašeho mobilního telefonu, tabletu, PC nebo systému domácí automatizace.
- Pohodlí s připojením k internetu: Přistupujte a ovládejte zařízení odkudkoli s připojením k internetu, pokud je Shelly 1 Gen4 připojen k routeru Wi-Fi.
- Domácí automatizace: Shelly 1 Gen4 umožňuje automatické ovládání elektrických spotřebičů pro více relaxace a zábavy.

Hlavní aplikace

- Obytné budovy
- MDU (Multi Dwelling Units - byty, kondominium, hotely atd.)
- Lehké komerční budovy (malé kancelářské budovy, malý obchod/restaurace/čerpací stanice atd.)
- Vláda/obecní budovy
- Univerzita/vysoká škola

Integrace

Možnosti podporované Amazon Alexa

Ano

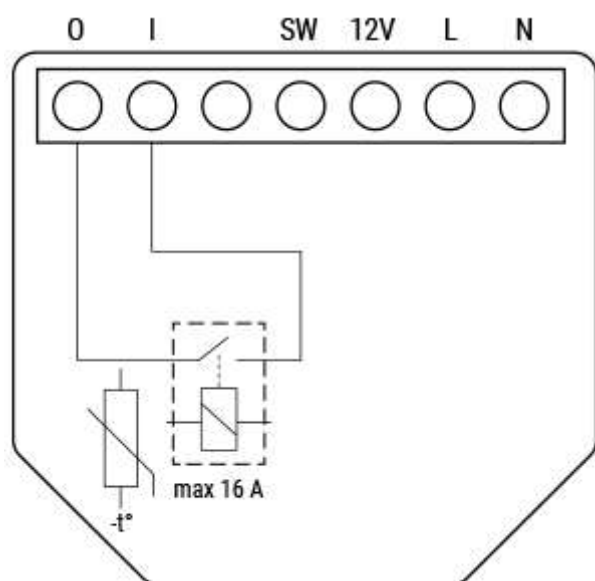
Vlastnosti podporované službou Google Smart Home

Ano

Funkce podporované Samsung SmartThings

Ano

Zjednodušená interní schémata



Elektrická rozhraní zařízení

Vstupy

- 1 vstup spínače/tlačítka na šroubové svorce
- 1 bezpotenciálový kontakt reléový vstup na šroubové svorce
- 2 napájecí vstupy na šroubových svorkách: N a L

Výstupy

- 1 reléový výstup bezpotenciálových kontaktů na šroubové svorce

Připojení

- Wi-Fi
- Bluetooth
- Zigbee

Bezpečnostní funkce

- Ochrana proti přehřátí

Podporované typy načítání

- Odporové (žárovky, topidla)
- Kapacitní (baně kondenzátorů, elektronická zařízení, spouštěcí kondenzátory motoru)
- Indukční s RC Snubber (LED světelné měniče, transformátory, ventilátory, ledničky, klimatizace, pračky, sušičky prádla)

Uživatelské rozhraní

Vstupy

- Jedno (ovládací) tlačítko
- Stisknutím a podržením po dobu 5 sekund aktivujete přístupový bod zařízení a připojení Bluetooth.
- Stisknutím a podržením po dobu 10 sekund obnovíte tovární nastavení zařízení.
- Stiskněte 5krát za sebou pro přepnutí zařízení z firmwaru Matter (výchozí) na Zigbee.
- Stiskněte 3krát za sebou, abyste uvedli zařízení do režimu zahrnutí Zigbee. Zařízení zůstane v tomto režimu 2 minuty a můžete jej najít v platformě Home Automation prostřednictvím Zigbee Hub.

Výstupy

- LED (jednobarevná) indikace
- AP (přístupový bod) povolen a Wi-Fi zakázáno:
1 sekunda ON / 1 sekunda OFF
- Wi-Fi povoleno, ale není připojenok síti Wi-Fi:
1 sekunda ON / 3 sekundy OFF
- Připojeno k síti Wi-Fi:
Neustále ON
- Cloud je povolen, ale není připojen:
1 sekunda ON / 5 sekund OFF

- Připojeno k Shelly Cloud:
Neustále ON
- OTA (aktualizace přes vzduch):
½ sec ON / ½ sekundy OFF
- Tlačítko stisknuté a přidržené po dobu 5 sekund:
½ sekundy ON / ½ sekundy OFF .
- Tlačítko stisknete a podržíte po dobu 10 sekund:
¼ sekundy ON / ¼ sekundy OFF

Výše uvedený seznam začíná počátečním stavem zařízení a nejnižší prioritou. Každý další stav ruší předchozí.

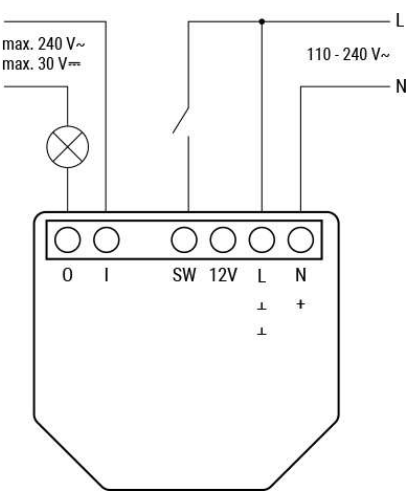
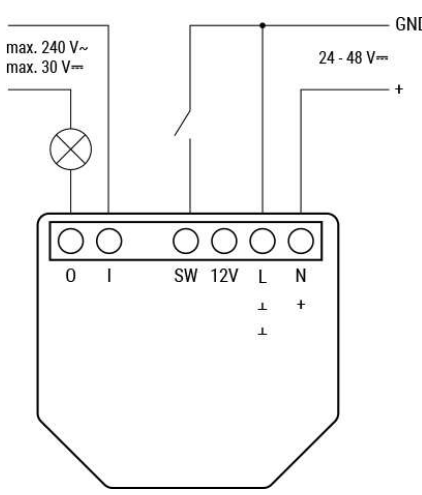
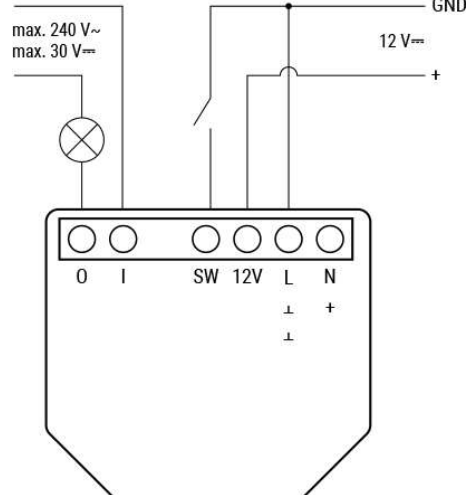
Specifikace

Typ	Hodnota
Fyzikální	
Rozměr (VxŠxH):	37x42x16 mm
Hmotnost:	26 g
Maximální točivý moment šroubových svorek:	0,4 Nm
Průřez vodiče:	0,2 až 2,5 mm ²
Délka odizolovaného vodiče:	6 až 7 mm
Montáž:	Nástěnná konzole
Materiál pláště:	Plast
Barva pláště:	Modrá
Barva svorek:	Šedá (Mouse Grey RAL7005, R(106) G(110) B(106), HEX #6A6E6A, LRV 15.19.)
Environmentální	
Okolní pracovní teplota:	-20 °C až 40 °C
Vlhkost:	30 % až 70 % RH
Max. nadmořská výška:	2000 m
Elektrické	

Typ	Hodnota
Napájení:	- 110-240 V~ - 24-48 V== - 12 V==
Spotřeba energie:	< 1 W
Neutrál není potřeba:	Žádný
Vnější ochrana:	Kabelový ochranný spínač v souladu s EN60898-1 (vypínací charakteristika B nebo C, max. 16 A jmenovitý proud, min. 6 kA jmenovitý výkon, třída energetického omezení 3)
Jmenovité hodnoty výstupních obvodů	
Max. spínací napětí:	- 240 V~ - 30 V==
Max. spínací proud:	- 16 A/240 V~ - 10 A/30 V==
Senzory, měřiče	
Senzor vnitřní teploty:	Ano
Rádio	
<i>Wi-Fi</i>	
Protokol:	802,11 b/g/n
RF pásmo:	2412 – 2472 MHz
Max. RF výkon:	< 20 dBm
Rozsah:	Až 30 m uvnitř a 50 m venku (Záleží na místních podmínkách)
<i>Bluetooth</i>	
Protokol:	4.2
RF pásmo:	2402 – 2480 MHz
Max. RF výkon:	< 4 dBm
Rozsah:	Až 10 m uvnitř a 30 m venku (Záleží na místních podmínkách)
<i>Zigbee</i>	
Protokol:	802.15.4

Typ	Hodnota
Zigbee opakovač:	Ano
RF pásma:	2400 až 2483,5 MHz
Max. RF výkon:	< 20 dBm
Rozsah:	Až 100 m uvnitř a 300 metrů venku (Záleží na místních podmínkách)
Jednotka mikrokontroléru	
CPU:	ESP-Shelly-C68F
Flash:	8 MB
Možnosti firmwaru	
Plány/ Rozvrhy:	až 20
Webhooky (akce s adresami URL):	až 20 s 5 adresami URL na webhook
Skriptování:	Ano
MQTT:	Ano

Základní schémata zapojení

 Napájení 110-240 V~	 Napájení 24-48 V=	 Stabilizovaný zdroj 12 V=
--	--	--

Legenda

Terminál	Popis terminálu	Vodič	Popis vodiče
I	Vstupní svorka zátěžového obvodu	L	Živý vodič (110-240 V~)
O	Výstupní svorka zátěžového obvodu	N	Neutrální vodič
SW	Vstupní svorka spínače (ovládací O)	+	12/24-48V = kladný vodič
+12V	12 V = kladná svorka	GND	12/24-48V = zemní vodič
L	Živá svorka (110-240 V~)		
N	Neutrální svorka		
+	24-48 V = kladná svorka		
⊥	12/24-48V = zemní svorka		

Komponenty a rozhraní API

- Toto zařízení: <https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Devices/Gen4/Shelly1G4>
- Všechna zařízení a služby Shelly: <https://shelly-api-docs.shelly.cloud/>

Soulad

- Shelly 1 Gen4 vícejazyčné prohlášení EU o compliance:
https://kb.shelly.cloud/_attachments/266174494/Shelly%201%20Gen4%20multilingual%20EU%20declaration%20of%20conformity.pdf?inst-v=e2c1c3cd-9400-46b4-b59e-811a1bbfcf2f
- Shelly 1 Gen4 UK PSTI ACT Statement of compliance:
https://kb.shelly.cloud/_attachments/266174494/Shelly%201%20Gen4%20UK%20PSTI%20ACT%20Statement%20of%20compliance.pdf?inst-v=e2c1c3cd-9400-46b4-b59e-811a1bbfcf2f

Tištěná uživatelská příručka

- Shelly 1 Gen4 vícejazyčný tištěný uživatel a bezpečnost guide:
https://kb.shelly.cloud/_attachments/391315459/Shelly%201%20Gen4%20multilingual%20printe%20user%20and%20safety%20guide.pdf?inst-v=f1b500c5-7e33-462b-81dc-d7cc3d199b84